


Garten[Q][®]



Aufbauanleitung

Version 4.3.1

WICHTIG:

Bitte überprüfen Sie direkt mit dem Spediteur Ihren Garten[Q] auf Transportschäden. Sollten Schäden vorhanden sein, dokumentieren Sie diese bitte (Fotos machen). Zudem soll der Spediteur ebenfalls einen Vermerk hinterlegen und quittieren. Bei stärkeren Beschädigungen **nehmen Sie die Ware nicht an!** Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden. Bitte die Palette oder die Einzelteile nicht längere Zeit im Freien stehen lassen, praller Sonne oder Regen aussetzen!



Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Garten[Q].

Bitte lesen Sie, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, diese Aufbauanleitung sorgfältig und bis zum Ende durch.

Bitte beachten Sie ebenfalls die optionalen Aufbauanleitungen ab Seite 22.

Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr Garten[Q]-Team.

Arbeitsvorbereitung

Beachten Sie bitte unsere Erklärungen und Hinweise zum Aufbau.
Um Ihren Garten[Q] dauerhaft standfest zu bekommen, benötigen Sie einen festen, waagerechten Untergrund.
Fliesen bzw. Platten aus Beton oder Stein sind bestens geeignet.
Fragen Sie Ihren Garten- und Landschaftsbauer, wenn Sie Unterstützung bei der Fundamenterstellung benötigen.

Für den Aufbau sollten Sie mindestens zu zweit sein.

Schrauben

HINWEIS: Es werden mehr Schrauben mitgeliefert, als benötigt.

Legen Sie sich folgende Werkzeuge bereit:



Akkuschrauber
Biteinsatz Torx T20
Biteinsatz Torx T15
Inbussschlüssel 4 und 5
Schraubendreher Kreuz PZ2
Schraubendreher Schlitz breit
Gabelschlüssel 7
Cutter (Teppichmesser)
Wasserwaage



[S1] Diese Schrauben mit Mutter, dienen zum Verschrauben der Rahmen und Alu-Winkel-Profile.



[S2] Die Spax-Schrauben dienen zum Verschrauben der Rahmen mit Dach und Boden.



[S3] Die breiten flachen Schrauben, nutzen Sie zum Fixieren der vertikalen Wände auf den Haltern.



[S4] Diese Wandhalter sind in der Regel bereits vormontiert. Lediglich bei Wänden, die direkt in den Alurahmen sitzen, müssen diese noch eingedreht werden.



[S5] Schrauben zur seitlichen Fixierung der Rückwand.



[S6] Fachbodenhalter: Schrauben Sie diese in der Lochleiste auf die gewünschte Höhe, um die Fachböden später passend einlegen zu können.

Step [01] Bodenplatte



Auspacken

Zuallererst entfernen Sie die Folien und lösen die Schrauben der Umverpackung. Stellen Sie die Einzelteile vorsichtig zur Seite. Achten Sie darauf, dass keine Teile umfallen oder beschädigt werden.

HINWEIS:

Nach dem Öffnen der Verpackung, kann es leicht verbrannt riechen, da viele Bauteile des Garten[Q]s gelasert wurden. Dieser Geruch verflüchtigt sich nach kurzer Zeit.




Bodenplatte platzieren

Stellen Sie die Bodenkonstruktion auf Ihren vorgesehenen Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Rückwand-Aufnahme (4-6 Halterungen in Reihe) hinten liegt. Rechts und links neben der Bodenplatte, sollte genug Platz zum späteren problemlosen Öffnen der jeweiligen Türen sein (ca. 70 cm).

Ausrichten

Die Bodenplatte ist mit mehreren runden Fräsungen (Durchmesser 1,5 bzw. 3,5 cm) versehen. Unter diesen Fräsungen befindet sich der drehbare Stellmechanismus zur Fußeinstellung. Mit Hilfe eines breiten Schraubenziehers oder eines Stemmeisens, können Sie die Bodenkonstruktion eben einstellen. Dieser Vorgang ist wichtig, damit die Türen später sauber abschließen. Heben Sie den Boden während des Drehens leicht an. Prüfen Sie die Einstellung mit einer Wasserwaage nach.

Alle Füße brauchen unbedingt festen Bodenkontakt!

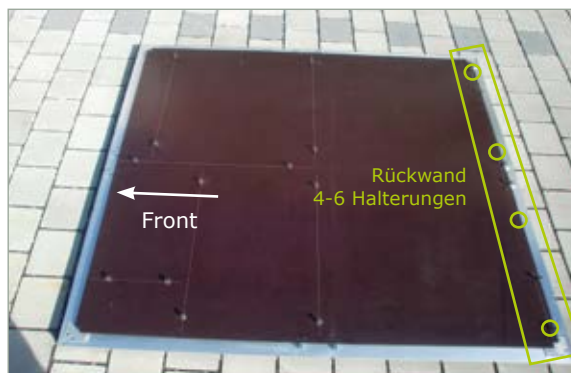

Garten[Q]PLUS Modelle



Eine Ratsche hilft Ihnen beim Einstellen der Füße.

Garten[Q]Pure / Pure-XL

Achten Sie darauf, dass die Füße in der Plattenmitte gut und sicher aufsitzen, um ein späteres durchbiegen der Bodenplatte zu vermeiden. Lieber eine halbe Umdrehung höher setzen.

ANMERKUNG:

Sollte Ihr Modell direkt an einer Wand oder einem Zaun stehen, richten Sie den Boden an der Original-Position aus und tragen Sie ihn vorsichtig etwas von der Wand weg. Das ist notwendig, damit Sie später die Rückwand einsetzen können.

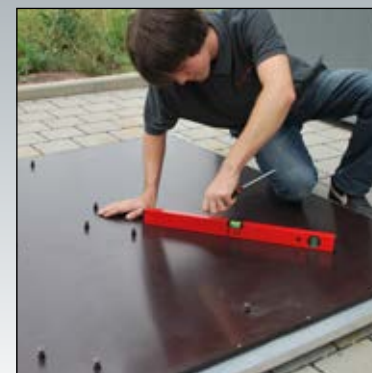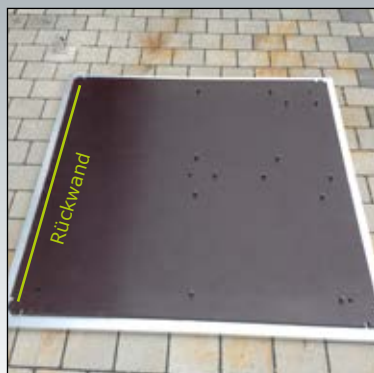

Step [02] Rahmen



Schrauben [S1]

Alu-Winkel mit Schrauben


Je nach Modell, sind Doppelrahmen bzw. Einzelrahmen in der Lieferung enthalten. Auf diesen Rahmen sind die Tür-Elemente schon vormontiert. Die einzelnen Rahmen mit Türen, werden mit Hilfe von Alu-Winkel-Profilen verschraubt (Schrauben [S1]). Türen bitte nach außen!

Bei manchen Modellen, sind die Aluwinkel teilweise schon vormontiert. Schrauben Sie zuerst an den Frontrahmen links und rechts die Alu-Winkel-Profile an. Bei Teras-XL und Pure-XL wird an der Front ein zusätzlicher Rahmen mit nur einer Tür verbaut. Schrauben Sie den Einzelrahmen an der Front mit dem Doppelrahmen über das mitgelieferte U-Profil zusammen (Detailpläne je nach Modell ab S.13).

Alu-Winkel-Profile sowie Schrauben, werden immer zum Modell hinzeigend montiert (siehe Skizze).

WICHTIG: Achten Sie auf den richtigen „Türanschlag“!

(Siehe Grundrisspläne ab S. 13)

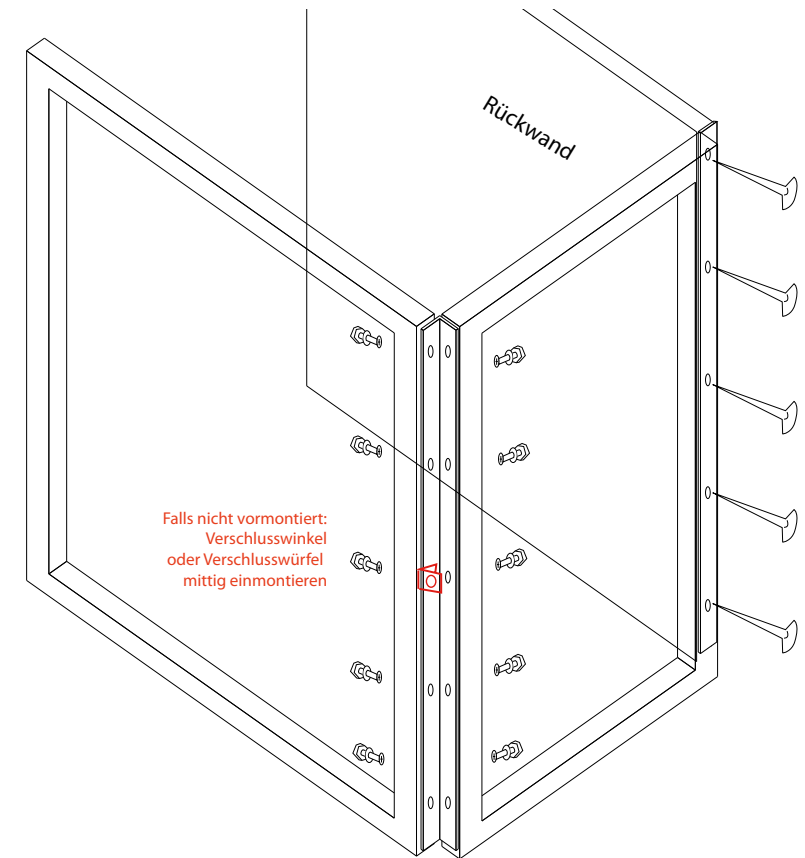

Alu-Winkel-Profil



Anschließend wird der erste Rahmen auf die Bodenplatte gestellt. **ACHTUNG:** Noch nicht mit der Bodenplatte verschrauben! Ein zweiter Rahmen kann jetzt über Eck gestellt und mit dem ersten Rahmen verschraubt werden.

TIPP: Schrauben Sie vorerst nur die drei untersten Schrauben durch Profil und Rahmen (an allen vier Ecken). Dadurch haben Sie etwas mehr „Luft“ beim Aufsetzen des Daches.

Die Montage der Holz-Rückwand, lassen Sie erstmal außen vor.

Sollten Sie zwei Garten[Q] Modelle kombiniert aufstellen wollen, so sind Rahmen ohne Türen enthalten. Diese Rahmen sind mit Holzwänden versehen und werden an den zueinander stehenden Seiten der Garten[Q]s verbaut. Die Hinweise zur Verbindungsblende finden Sie auf S.24.



Step [03] Dach



Setzen Sie das Dach auf!

Das Dach Ihres Garten[Q] wird fertig montiert geliefert. Legen Sie das Dach auf Ihre Rahmen-Konstruktion. Achten Sie auf vorne und hinten. Die Halterungen in der Dachplatte müssen mit denen in der Bodenplatte übereinstimmen! Das Dach rastet ein und sollte komplett waagrecht sein.


Nachdem das Dach eingerastet ist, können Sie die restlichen Schrauben [S1] einsetzen und anziehen. Dazu muss eine Person in den Garten[Q] hinein.

Bei Plus-Varianten verfahren Sie mit dem Dachbegrünungsmodul genauso wie mit einem Standarddach.

Hinweise zur Montage eines Daches mit BackShed bzw. SideShed, finden Sie auf S.26.




Sie können jetzt die Klebestreifen an den Türen entfernen. Kleberückstände können auch mit „scharfen“ Mitteln entfernt werden.

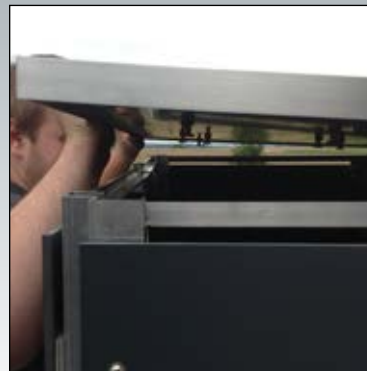

Einschrauben der Halterungen für die vertikalen Wände.

Die Halterungen [S4] für die vertikalen Innenwände sind in der Boden- und Dachplatte bereits montiert.

Je nach Modell müssen noch einige Halterungen für die vertikalen Wände, in die von Ihnen aufgesetzten Alu-Rahmen, geschraubt werden. Jeweils einen Halter [S4] mit dem Inbusschlüssel in die vorgebohrten Löcher einschrauben.

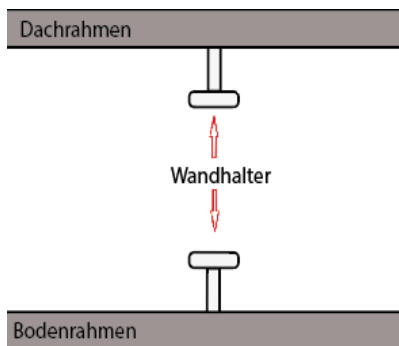

Hinweis:

Falls sich kein Loch für die Schraube [S4] in der Bodenplatte befindet, bitte nachbohren (4,5 mm Bohrer)!

Schraube [S4]: neue Ausführung ohne Distanzscheiben und silberfarben




Rahmen verschrauben

Drücken Sie beim Verschrauben des Rahmens, den unteren Steg an die Bodenplatte.



3 Schrauben [S2] für eine Türlänge. Die Löcher sind in den Alu-Rahmen vorgebohrt, nicht jedoch in der Bodenplatte. Schrauben erstmal leicht eindrehen.

WICHTIG:


Ziehen Sie die Schrauben [S2] noch nicht ganz fest und verschrauben Sie das Dach noch gar nicht! Sie haben es einfacher das Innenleben einzusetzen, wenn Sie etwas Spiel nach oben und unten haben. Erst wenn alle Innenwände eingesetzt sind, verschrauben Sie die Rahmen fest mit Boden und Dach.

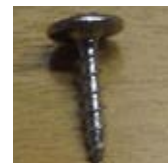

Spax Schrauben [S2] direkt in die Bodenplatte schrauben. (nicht vorgebohrt)

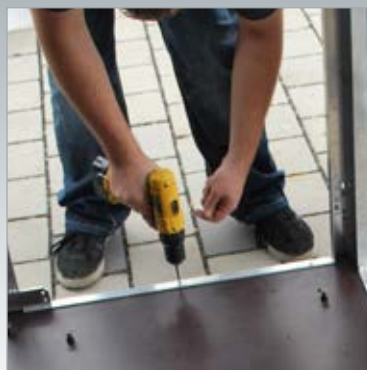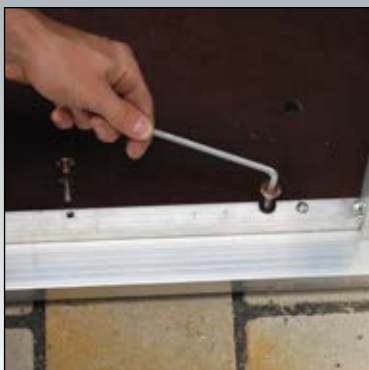

Step [04] Rückwand

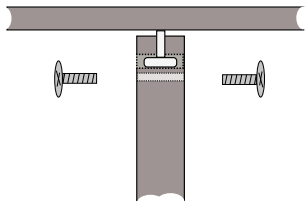

Einsetzen der Rückwand

Schrauben Sie zuerst die Halteschrauben [S03] nur an der Außenseite der Holz-Rückwand ein. Die Holz-Rückwand wird nun auf die Halterungen zwischen Dach und Boden geschoben. Die Rückwand befindet sich nun ebenfalls zwischen den beiden vertikalen Alu-Winkel-Profilen.

Sollte Ihr Modell eine HPL-Platte auf die Rückwand bekommen, achten Sie darauf, dass die Abstandshalter außen liegen.

Wenn die Platte richtig eingehängt wurde, können Sie mit den Halteschrauben [S03] die Platte nun ebenfalls von vorne bzw. auf der Innenseite sichern. Im Anschluß wird die Rückwand links und rechts, durch die Profile mit Schrauben [S05] verbunden.


Achten Sie hierbei bitte unbedingt auf die mittige Ausrichtung der Holzplatte und ein gerades Einschrauben der Schrauben, um ein Verfehlen der Platte zu vermeiden.



Tipp: Hölzer können als Hebel beim Einsetzen der Rückwand genutzt werden.

ACHTUNG: Soll Ihr Garten[Q]Teras oder Teras-XL mit Schubladen ausgestattet werden, beachten Sie bitte nach Holz-Rückwand-Montage, die Montagehinweise auf **Seite 22!** Es können nur Modelle mit seitlichem Zugriff mit Schubladen ausgestattet werden! Erst nach Montage der Schubladen-Führungsschiene an der Innenseite der Holz-Rückwand, können Sie mit dem Aufbau auf Seite 10 fortfahren. Bei den Modellen Pure und Pure-XL, verbauen Sie die Schubladen bitte erst ganz zum Schluss.



Sollten Sie keine zusätzliche Trespa-Rückwand bestellt haben, kann der Garten[Q] jetzt vorsichtig an den richtigen Aufstellort geschoben werden. Bitte leicht anheben!

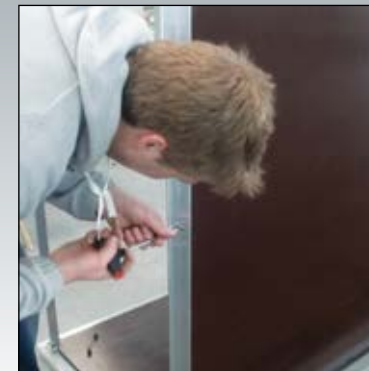

Die HPL-Rückwand-Verkleidung

Sollten Sie eine Trespa-Rückwandverkleidung mitbestellt haben, können Sie diese, gemäß der Zeichnungen und mit Hilfe der farbigen Schrauben, auf die Abstandshalter der Rückwand montieren. Achten Sie dabei bitte auf die angegebenen Spaltmaße zur Dach- und Boden-Alukante!

Um ein stimmiges Streifenbild am Model zu erhalten, können Sie bei herausgenommener Holz-Rückwand, die Halter [S4] in Boden- und Dachplatte weiter herein oder herausdrehen.

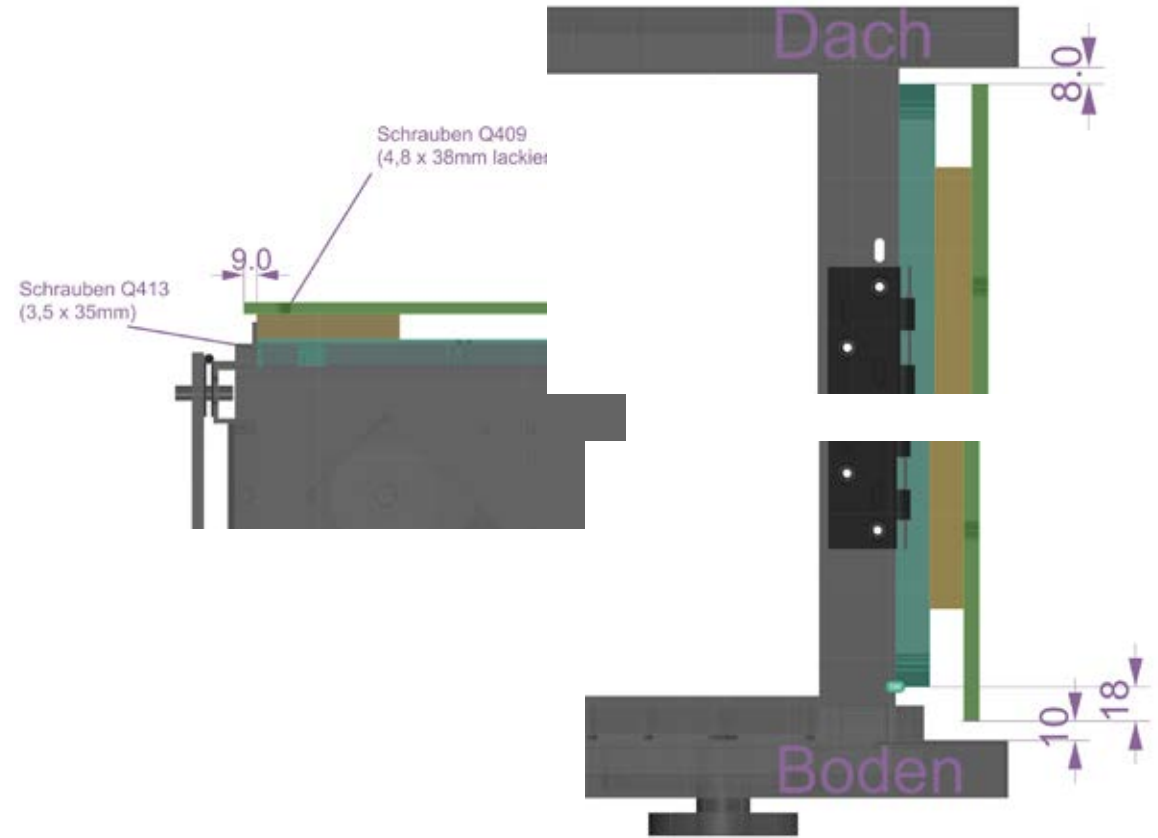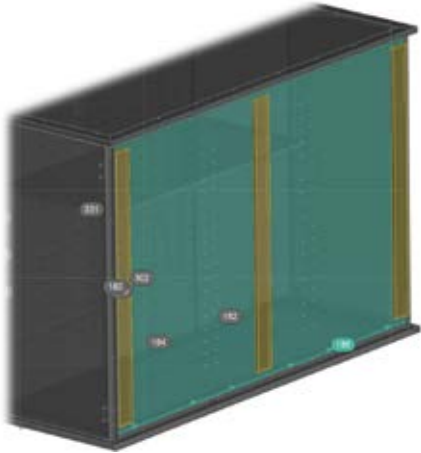

Step [05] Innenleben



Einsetzen der vertikalen Wände

Montieren Sie die Wände mit Hilfe der eingeträgten Teilenummern und dem Grundrissplan Ihres Modells (folgende Seiten).

So funktioniert es:

Schieben Sie die Wand vorsichtig vor die richtigen Halterungen. Hängen Sie das Brett erst oben ein. Verschrauben Sie von links und rechts mit einem Inbusschlüssel die Halteschrauben [S3] (Bitte keinen Akkuschrauber verwenden, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden) .

Anschließend die unteren Aussparungen der Wand mit leichtem Klopfen auf die unteren Halterungen schieben und von links und rechts verschrauben.




Anmerkung: Sollten die Abstände zwischen Dach und Bodenhalter nicht genau stimmen, können Sie die Halterungen auch noch etwas ein- oder ausdrehen. Sollte der Abstand viel zu eng sein, lösen Sie bitte noch einmal das Dach, dadurch lassen sich alle Wände problemlos einsetzen.

Tipp:

Sie können die Schrauben [S3] wieder auf einer Seite vorab, vor dem Einsetzen der Wand, einschrauben.




WICHTIG: Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Grundriss zu Ihrem Modell. Hier sind alle Wände aufgelistet. Die Teilenummern sind mit einem # gekennzeichnet. Die erste Zahl ist die Teilenummer, wenn Sie ein Modell ohne Dachbegrünung haben oder ein Modell mit Dachbegrünung bei einer Höhe von 180 cm. Die zweite Zahl gilt für kleine Varianten, also wenn Sie einen Garten[Q] mit Dachbegrünungsmöglichkeit bei einer Gesamthöhe von 158 cm haben. **Beachten Sie hierbei bitte die Hinweise zur Schubladen- und Rückwand-Montage!**

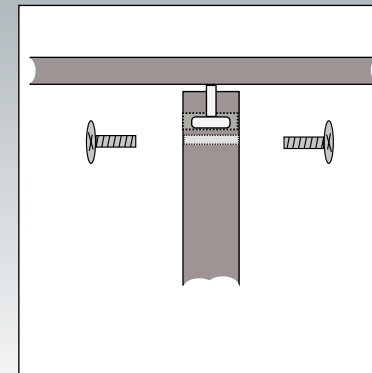

Rückwand links und rechts mit den langen Spax-Schrauben [S5] verschrauben

Rahmenmontage

Hier erst Frontrahmen, dann links und folgend rechts miteinander verschrauben.

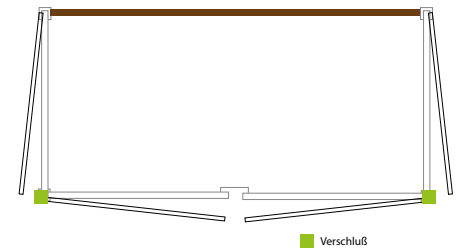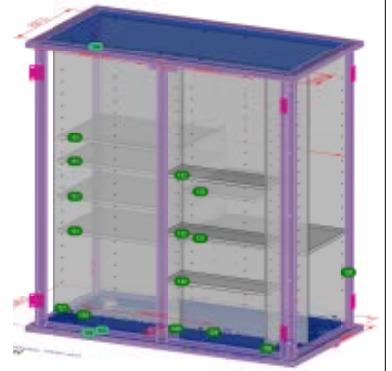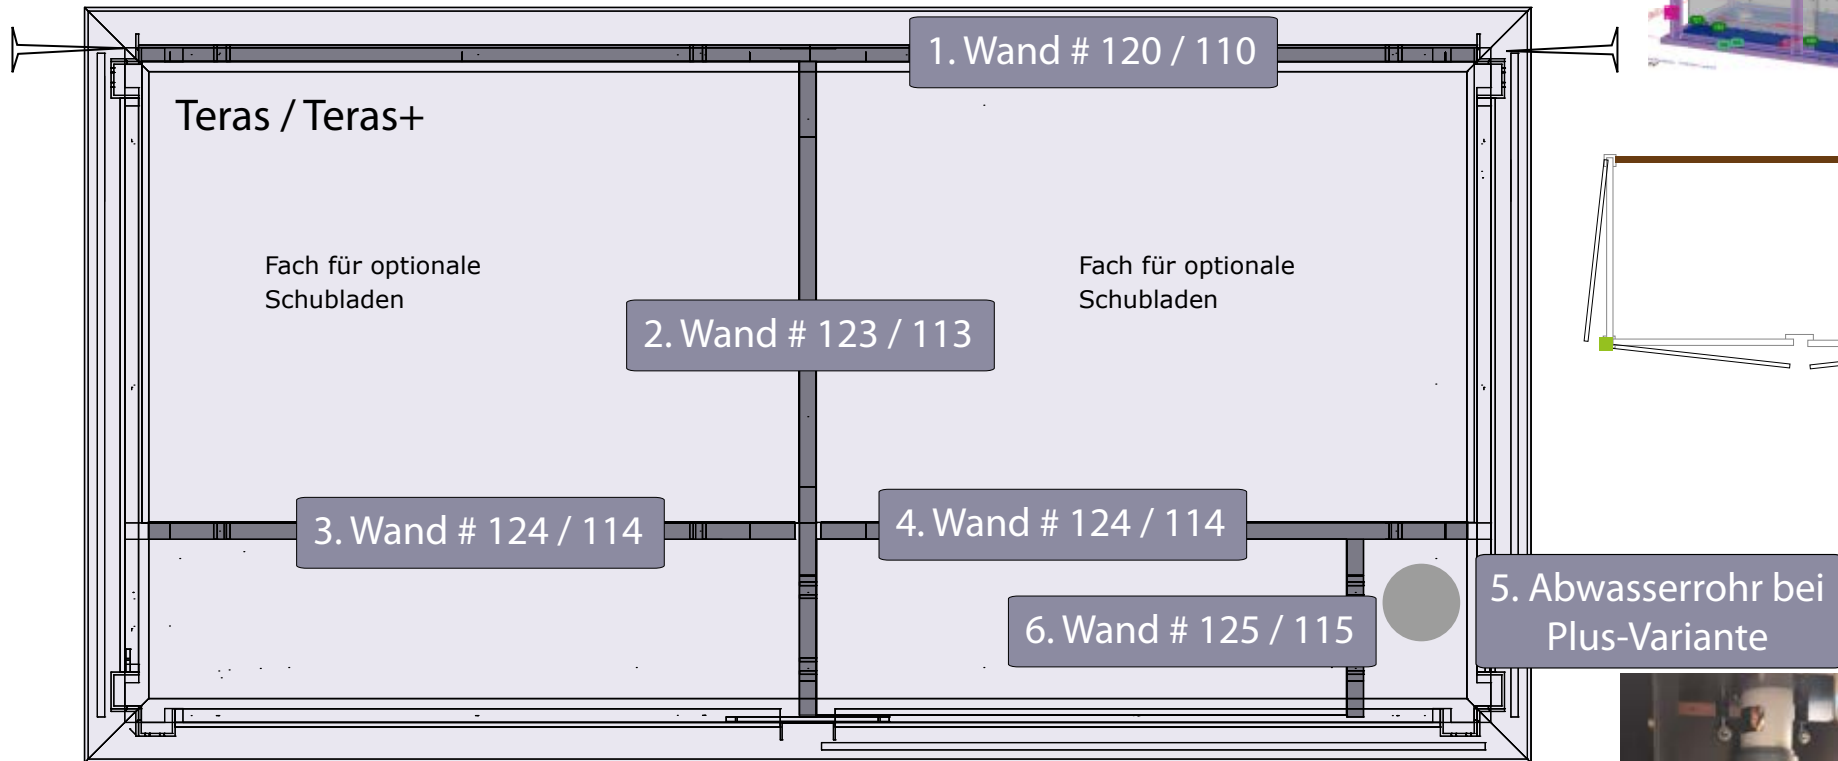

Erst die Rückwand # 120 / 110 zwischen Boden und Dach einsetzen und von vorne und hinten verschrauben [S3]. Von links und rechts mit [S5] fixieren. Dann # 123 / 113 in Dach, Boden und in der Mitte der Rückwand einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. Jetzt den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben. Mit der Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls die Füße etwas nachstellen (Bitte den Garten[Q] dazu leicht anheben). Nun die restlichen

Wände einsetzen. Bei der Plus-Variante müssen Sie noch das Wasserrohr aufstecken (Erst unten durch das Loch führen, dann oben fest aufstecken).



Wand 125 / 115 folgt zum Schluss.

Sie können nun mit Hilfe der Fachbodenhalter [S6] Ihre Fachböden einlegen und beliebig einstellen (Bild S.15).



Die Wandhalter für die Wand 121 /111 müssen erst noch durch die Rahmen in Dach und Boden geschraubt werden. Gegebenenfalls Löcher in die Boden/Dachplatte nachbohren.

Rückwand links und rechts mit den langen Spax-Schrauben [S5] verschrauben

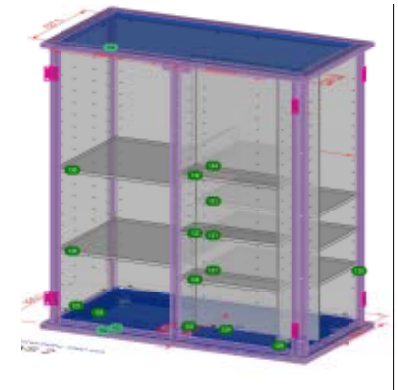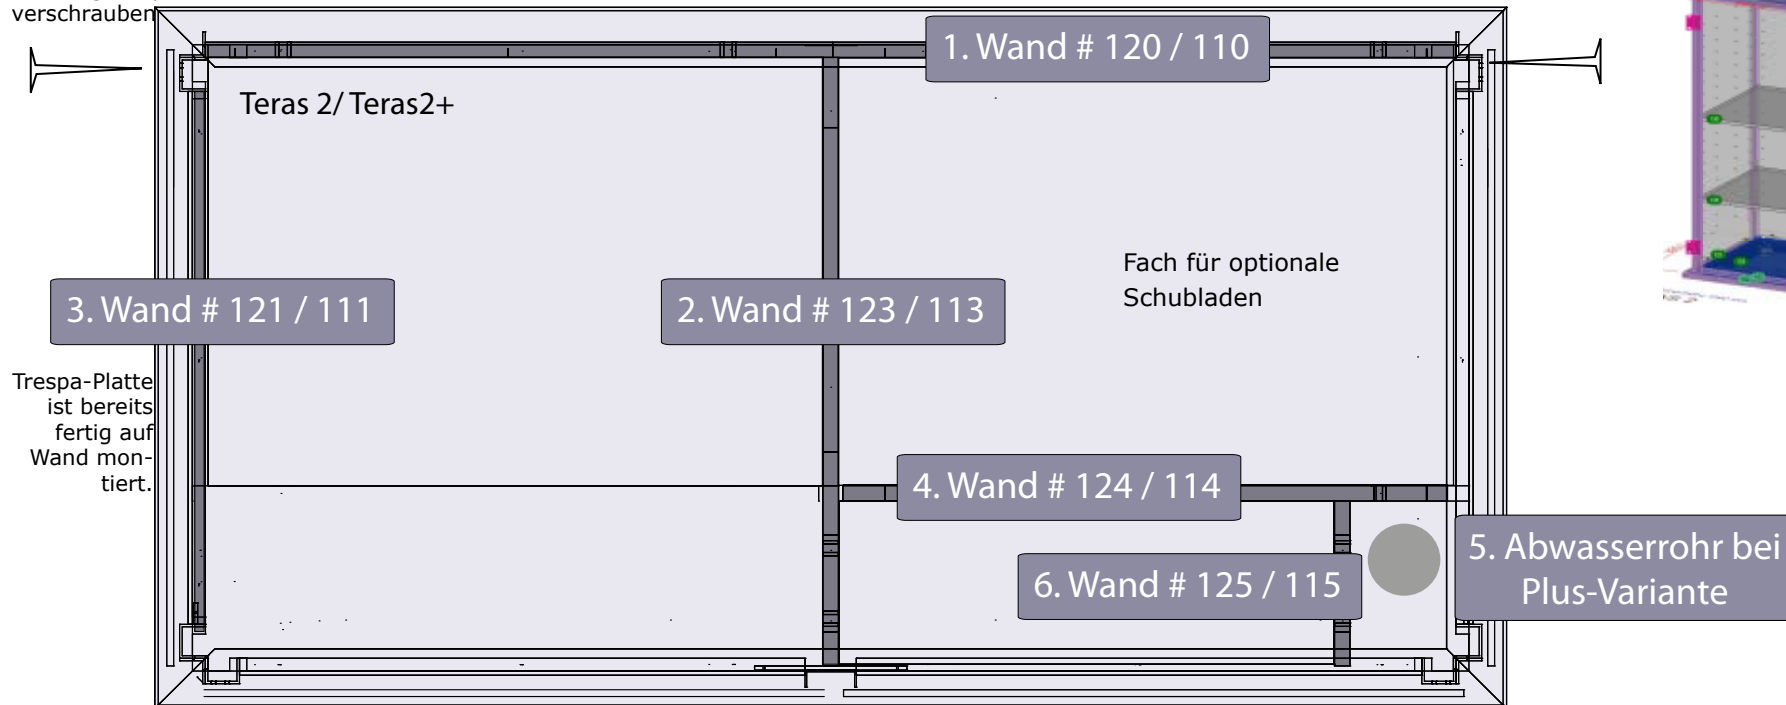


Dieser Plan kann auch gespiegelt sein, wenn Sie die Variante „rechts geschlossen“ bestellt haben.

Erst die Rückwand # 120 / 110 zwischen Boden und Dach einsetzen und von vorne und hinten verschrauben [S3]. Von links und rechts mit [S5] fixieren. Dann # 123 / 113 in Dach, Boden und in der Mitte der Rückwand einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. An die geschlossene Seite kommt die Wand #121/111 mit der bereits montierten Trespa-Platte (nicht bei Glas). Die Halterungen [S4] für #121/111 müssen Sie erst in die Alurahmen schrauben (siehe auch Seite 9). Jetzt den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben. Mit der Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls die Füße etwas nachstellen (Bitte den

Garten[Q] dazu leicht anheben). Nun die restlichen Wände einsetzen. Bei der Plus-Variante müssen Sie noch das Wasserrohr aufstecken (Erst unten durch das Loch führen, dann oben fest aufstecken, Bilder S.13). Wand #125 / 115 folgt zum Schluss.




Sie können nun mit Hilfe der Fachbodenhalter [S6] Ihre Fachböden einlegen und beliebig einstellen (Bild S.15).

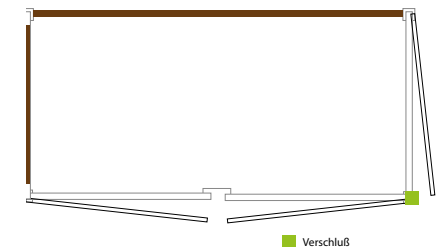

Garten[Q][®] Teras 1

Rückwand links und rechts mit den langen Spax-Schrauben [S5] verschrauben

Die Wandhalter für die Wände 121 /111 müssen erst noch durch die Rahmen in Dach und Boden geschraubt werden. Gegebenenfalls Löcher in die Boden/Dachplatte nachbohren.

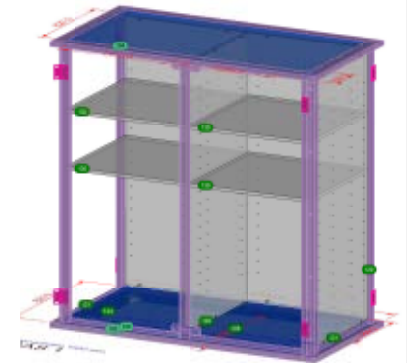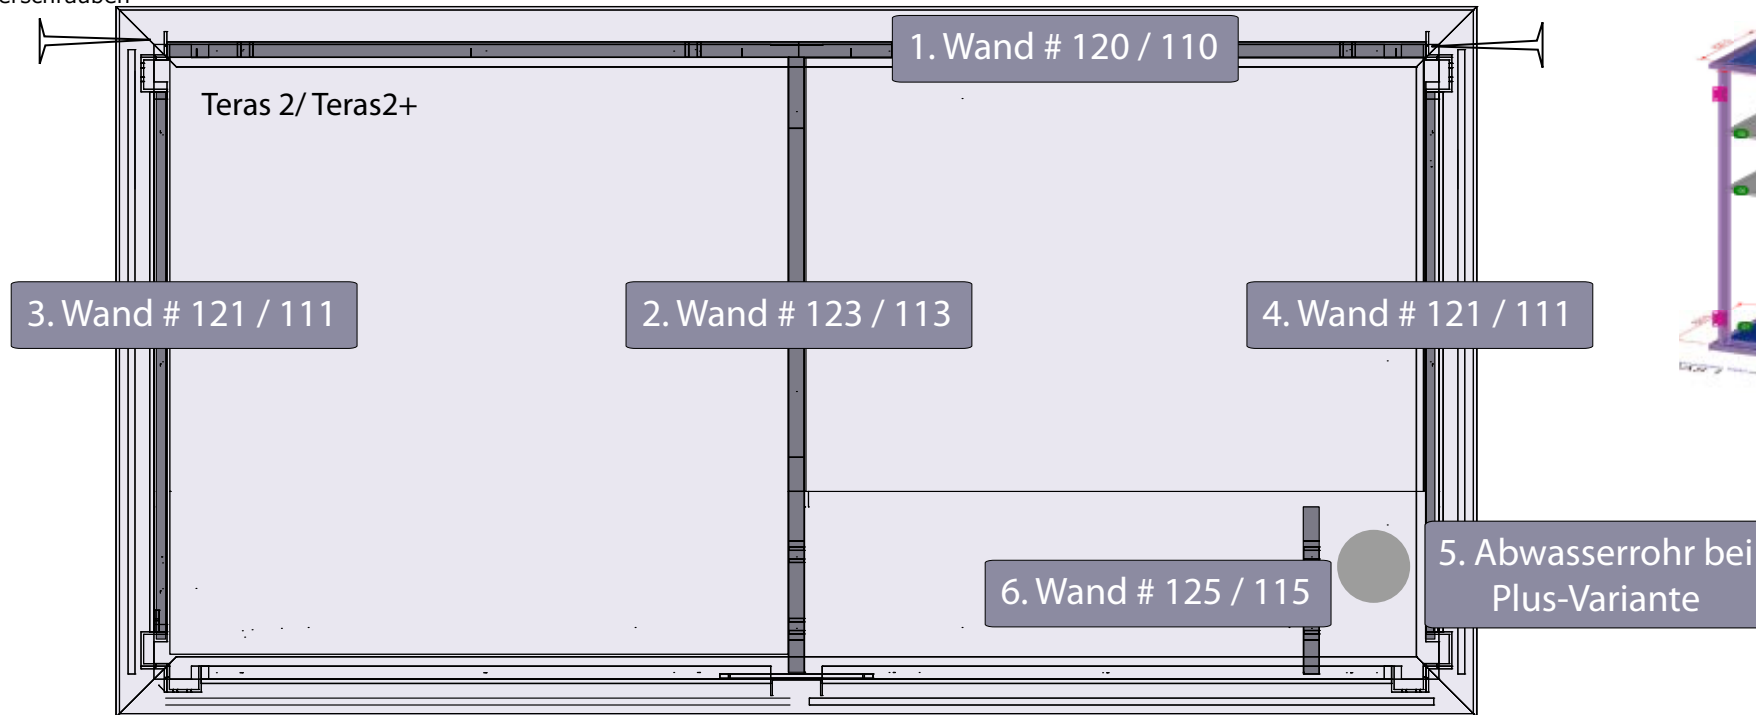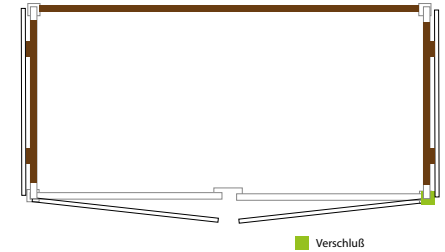



Erst die Rückwand # 120 / 110 zwischen Boden und Dach einsetzen und von vorne und hinten verschrauben [S3]. Von links und rechts mit [S5] fixieren. Dann # 123 / 113 in Dach, Boden und in der Mitte der Rückwand einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. An die Seiten kommen die Wände #121/111 mit den bereits montierten Trespa-Platten (nicht bei Glas). Die Halterung [S4] für #121/111 müssen Sie erst in die Alurahmen schrauben (siehe auch Seite 9). Jetzt den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben. Mit der Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls

die Füße etwas nachstellen (Bitte den Garten[Q] dazu leicht anheben). Bei der Plus-Variante müssen Sie noch das Wasserrohr aufstecken (Erst unten durch das Loch führen, dann oben fest aufstecken, Bilder S.13.)

Sie können nun mit Hilfe der Fachbodenhalter [S6] Ihre Fachböden einlegen und beliebig einstellen.



Garten[Q][®] Teras XL-3

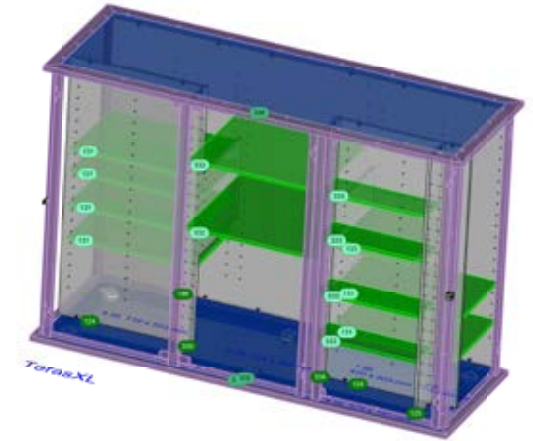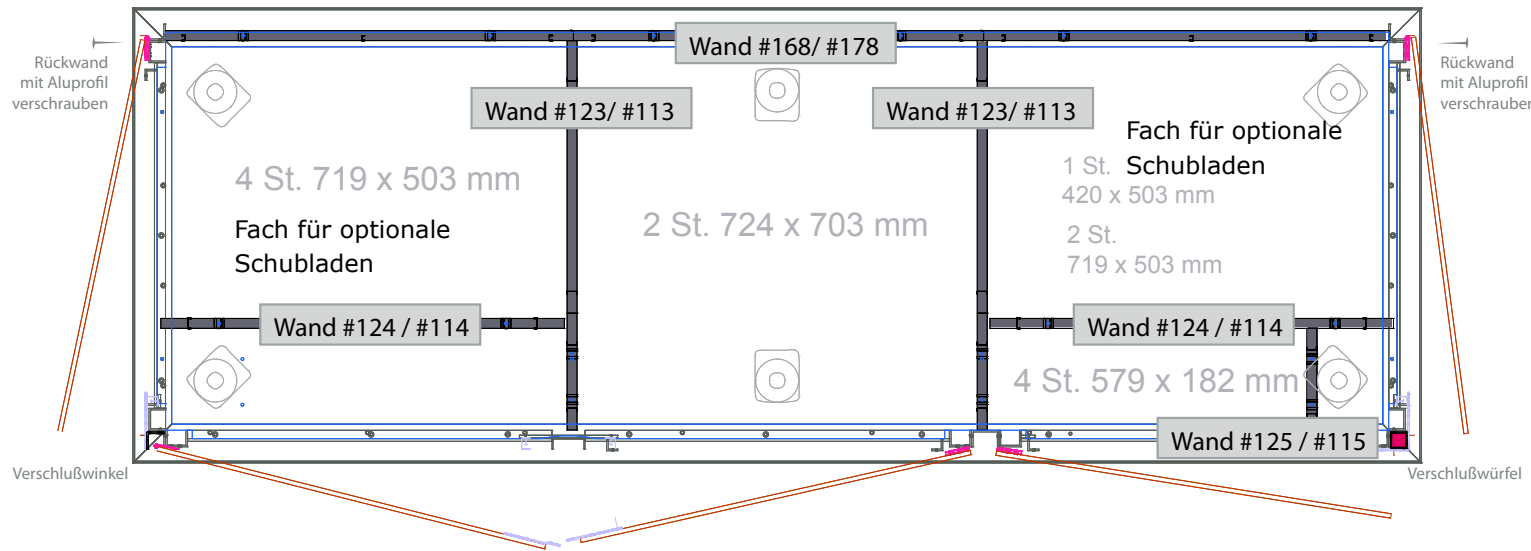



Erst die Rückwand # 168 / 178 zwischen Boden und Dach einsetzen und von innen und außen fixieren [S3]. Jetzt können Sie den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben (Bitte den Garten[Q] dazu leicht anheben).

Dann beide # 123 / 113 in Dach, Boden und in der Mitte der Rückwand einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. Setzen Sie nun die Wände # 124 / 114 auf die Halter in Dach und Boden und verschrauben Sie diese immer von links und rechts [S3].

Prüfen Sie jetzt mit Hilfe der Wasserwaage, ob alle Rahmen und Ihr Garten[Q] komplett senkrecht stehen. Verschrauben Sie die Rückwand von beiden Seiten durch das Alu-Profil mit den langen Schrauben [S5] durch die Rückwand.

Restliche Schritte wie Fachboden und Regenablauf bei Dachbegrünung, siehe obere Modelle.

Garten[Q][®] Teras XL-2

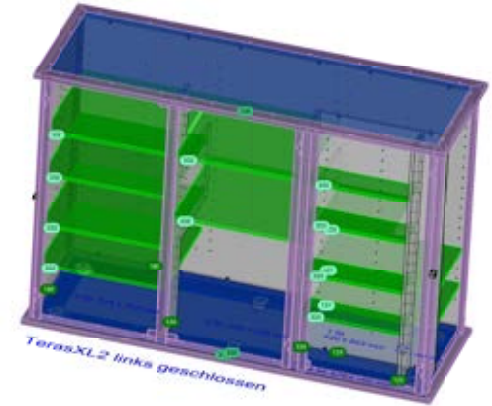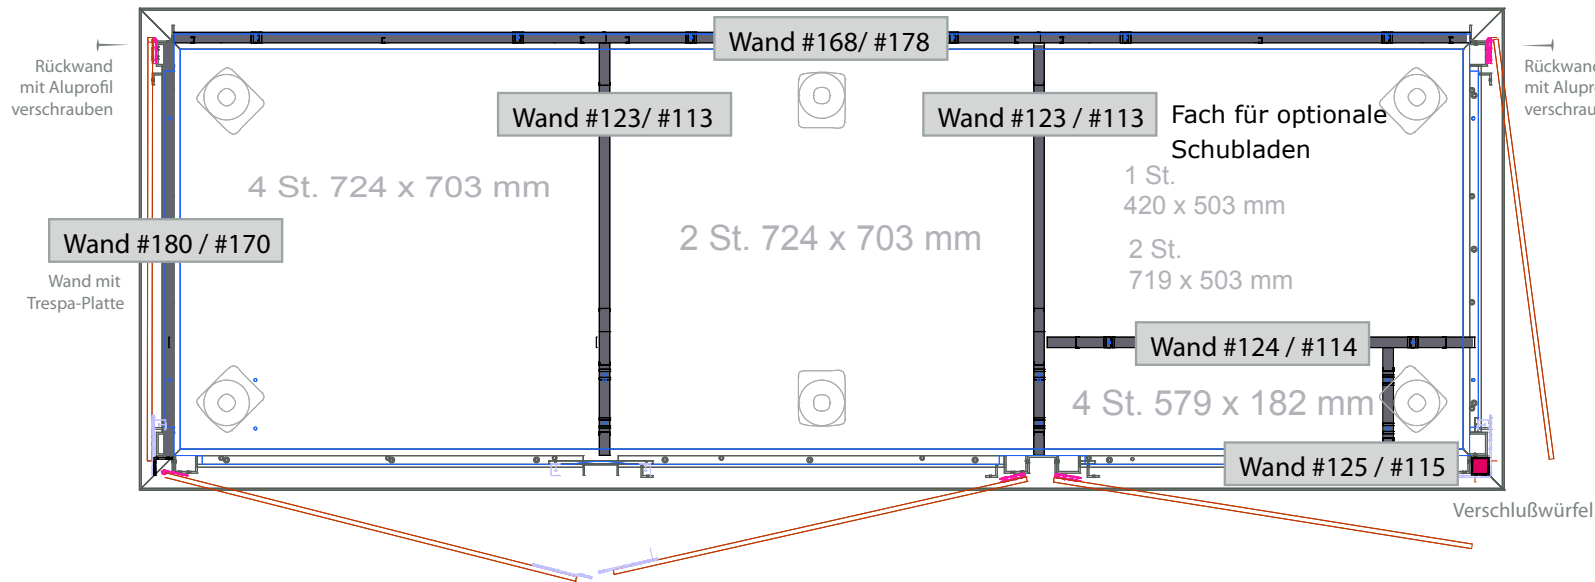

Dieser Plan kann auch gespiegelt sein, wenn Sie die Variante „rechts geschlossen“ bestellt haben.



Erst die Rückwand # 168 / 178 zwischen Boden und Dach einsetzen und von innen und außen fixieren [S3]. Jetzt können Sie den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben (Bitte den Garten[Q] dazu leicht anheben).

Prüfen Sie jetzt mit Hilfe der Wasserwaage, ob alle Rahmen und Ihr Garten[Q] komplett senkrecht stehen. Verschrauben Sie die Rückwand von beiden Seiten durch das Alu-Profil mit den langen Schrauben [S5] durch die Rückwand.

Dann beide # 123 / 113 in Dach, Boden und in der Mitte der Rückwand einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. Setzen Sie nun die Wand # 124 / 114 auf die Halter in Dach und Boden und verschrauben Sie diese immer von links und rechts [S3].

Restliche Schritte wie Fachboden und Regenablauf bei Dachbegrünung, siehe obere Modelle.

Garten[Q][®] Teras XL-1

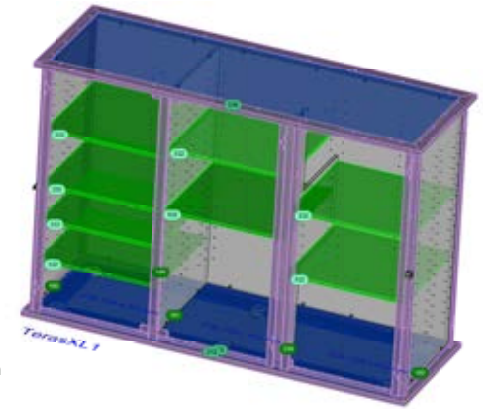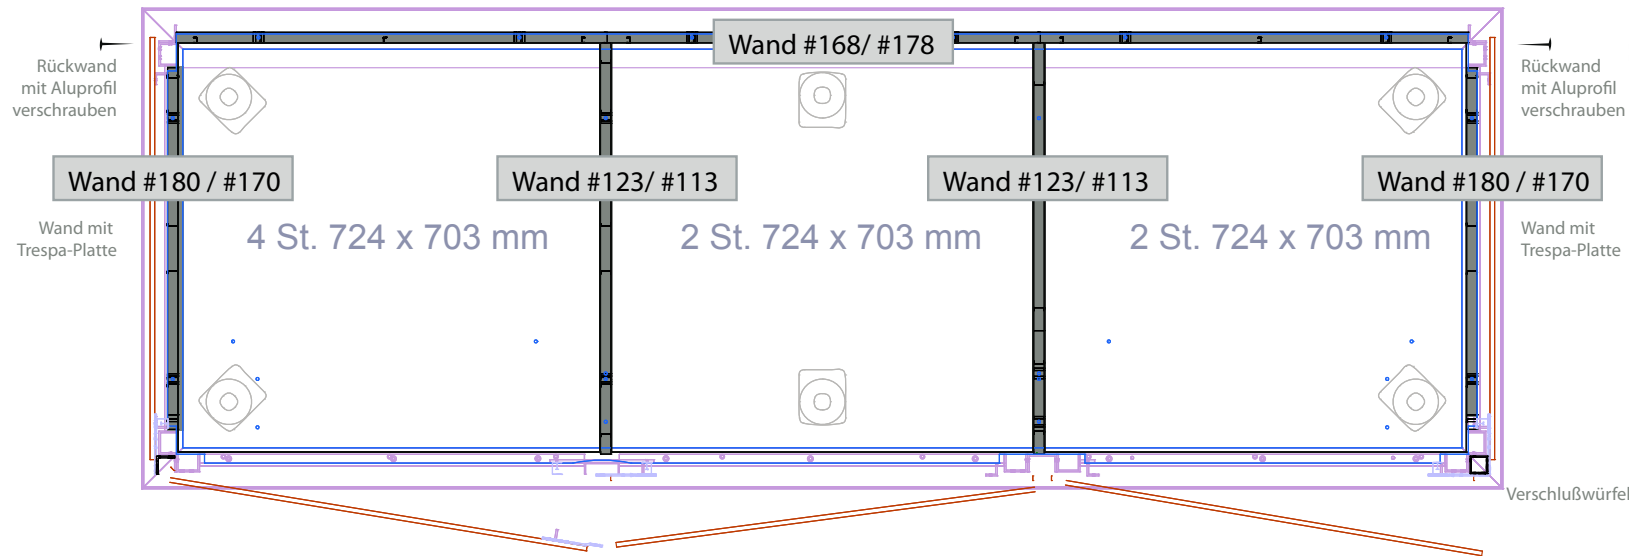



Erst die Rückwand # 168 / 178 zwischen Boden und Dach einsetzen und von innen und außen fixieren [S3]. Jetzt können Sie den Garten[Q] vorsichtig an die richtige Stelle schieben (Bitte den Garten[Q] dazu leicht anheben).

Dann beide # 123 / 113 in Boden, Dach **und Rückwand** einhängen und von beiden Seiten fixieren [S3]. Die Halterungen [S4] für die Wände # 180 / #170 eindrehen, Wände einsetzen und verschrauben.

Prüfen Sie jetzt mit Hilfe der Wasserwaage, ob alle Rahmen und Ihr Garten[Q] komplett senkrecht stehen. Gegebenenfalls sollten Sie ihn durch Drücken des Daches korrigieren.

In absolut geradem Zustand verschrauben Sie die Rückwand von beiden Seiten durch das Alu-Profil [S5].

Restliche Schritte wie Fachboden und Regenablauf bei Dachbegrünung, siehe obere Modelle.

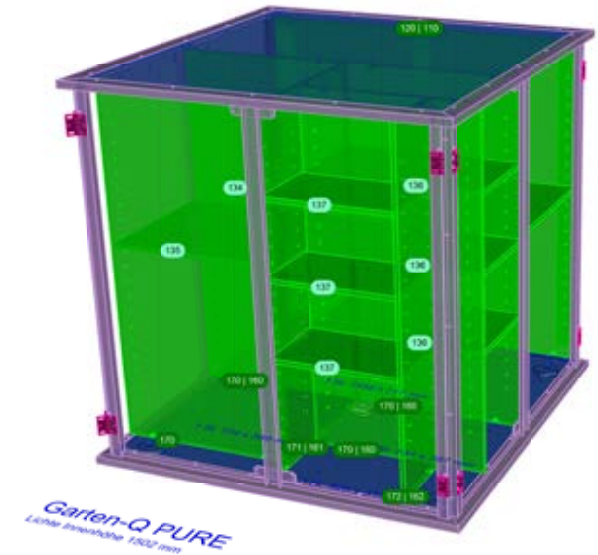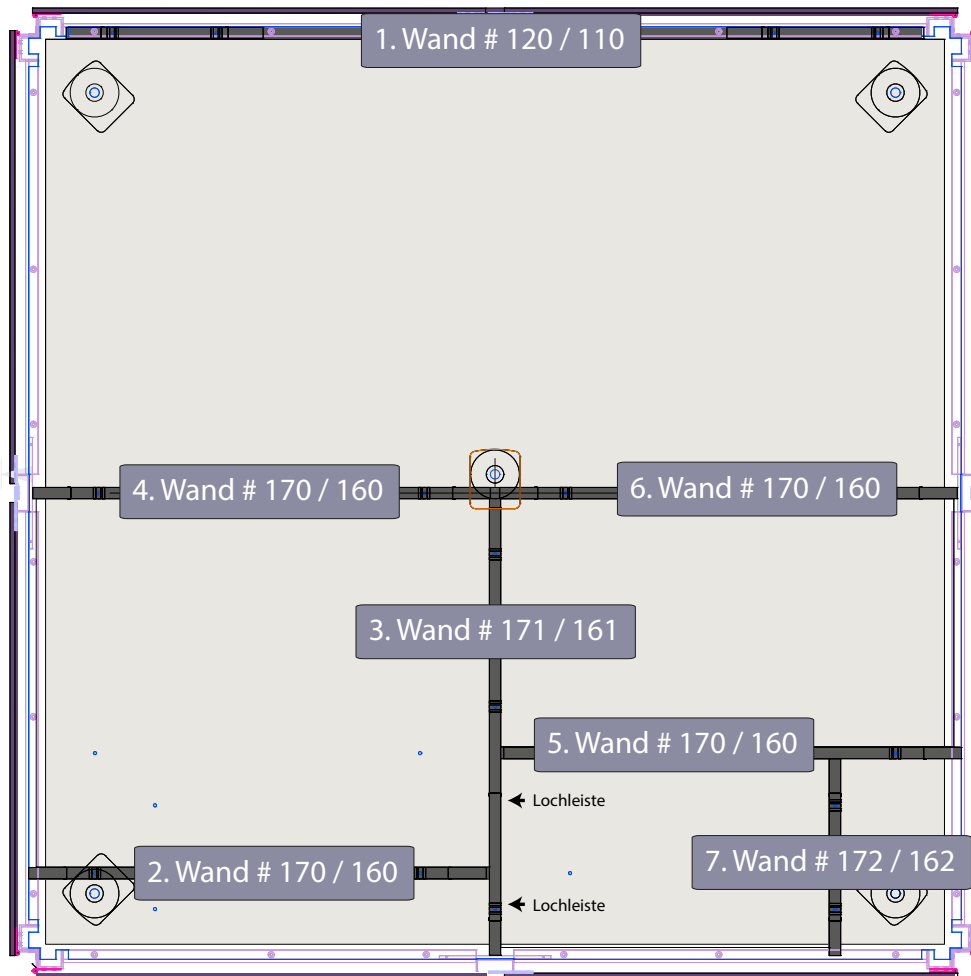

Setzen Sie die Wände der Reihe nach von 1. bis 7. auf die vormontierten Halterungen. Durch leichtes Hinein- oder Herausdrehen der Halterungsstifte [S4], können Sie die Abstände noch leicht verändern. Von links und rechts mit [S3] fixieren.

Verschrauben Sie erst jetzt die Rahmen fest mit Dach und Boden. Benutzen Sie dafür die kleinen Spax-Schrauben [S2] und die in der Mitte des Rahmens liegenden Löcher (Löcher dürfen in der Bodenplatte nicht vorgebohrt sein!). Verschrauben Sie die Rückwand von beiden Seiten durch das Alu-Profil mit den langen Schrauben [S5].


Bei der Plus-Variante müssen Sie noch das Wasserrohr aufstecken (Erst unten durch das Loch führen, dann oben fest aufstecken, Bilder S.13.).

Sie können nun mit Hilfe der Fachbodenhalter [S6] Ihre Fachböden einlegen und beliebig einstellen (Bild S.15).



Garten[Q][®] pure ²

Grundriss kann gespiegelt sein!

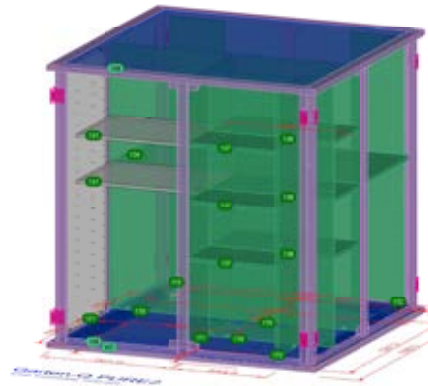

Setzen Sie die Wände der Reihe nach von 1. bis 6. in die vormontierten Halterungen. Durch leichtes Hinein- oder Herausdrehen der Halterungsstifte können Sie die Abstände noch leicht verändern.


Jetzt die Wandhalter [S4] in die Löcher im Rahmen zur Boden und Dachplatte schrauben. Diese dienen zur Fixierung der Wände 7. Die Wände aber noch nicht einsetzen.

Verschrauben Sie jetzt die Rahmen fest mit Dach und Boden. Benutzen Sie dafür die kleinen Spax-Schrauben [S2] und die in der Mitte des Rahmens liegenden Löcher (Löcher dürfen in der Bodenplatte nicht vorgebohrt sein!).






Jetzt die Wände 7. einsetzen. Falls die Seiten nicht mehr von außen zugänglich sind, genügt eine Fixierung rein von der Innenseite mit [S3].

Restliche Schritte wie Fachboden und Regenablauf bei Dachbegrünung, siehe obere Modelle.

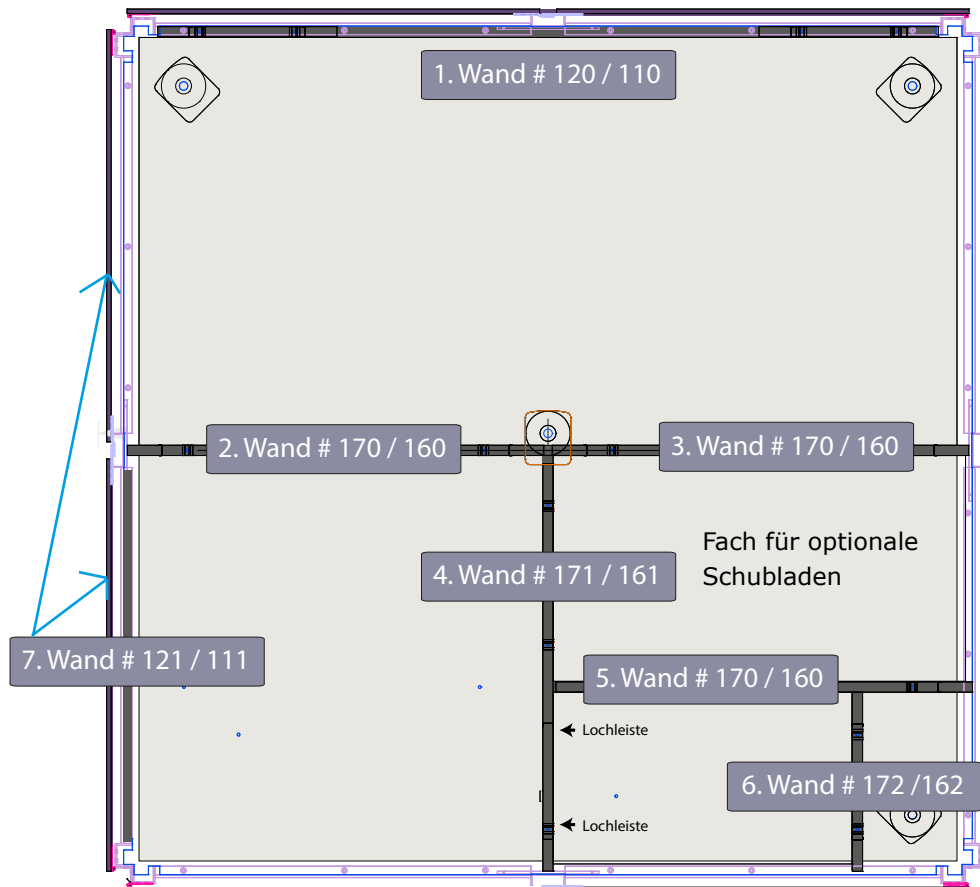

Dieser Plan kann auch gespiegelt sein!

Rückwand links und rechts mit den langen Spax-Schrauben [S5] verschrauben

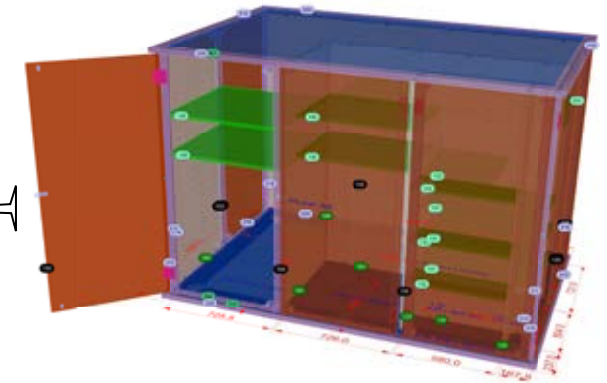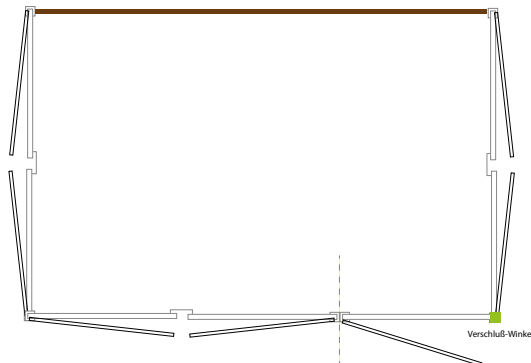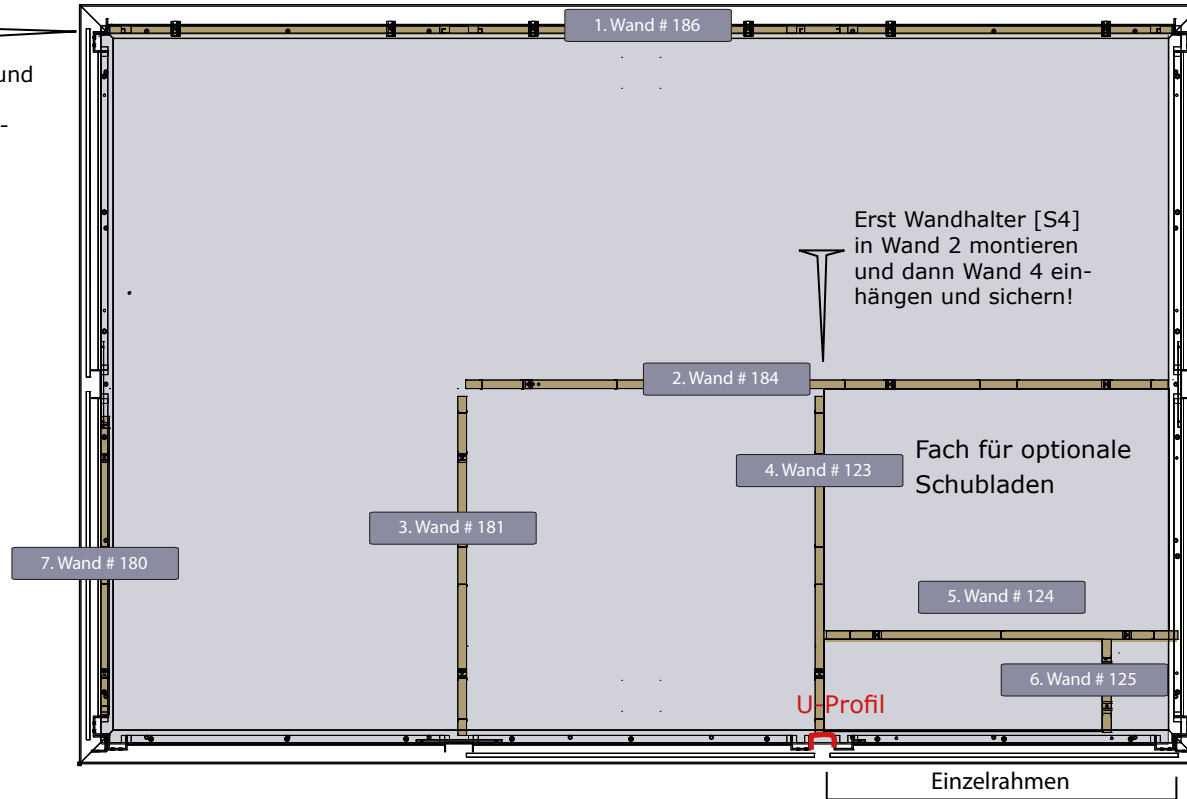

Beim Model Pure-XL wird an der Front ein zusätzlicher Rahmen mit nur einer Tür verbaut. Verschrauben Sie den Einzelrahmen an der Front mit dem Doppelrahmen über das mitgelieferte U-Profil. Achten Sie auf den Türanschlag!

Die Rückwand wird auf die Halter gesetzt, fixiert [S3] und von links und rechts mit den langen Spax Schrauben [S5] durch den Rahmen verschraubt.

Setzen Sie die Wände der Reihe nach von 1. bis 7. in die vormontierten Halterungen. Durch leichtes Hinein- oder Herausdrehen der Halterungsstifte können Sie die Abstände noch leicht verändern.

Verschrauben Sie erst jetzt die Rahmen fest mit Dach und Boden. Benutzen Sie dafür die kleinen Spax-Schrauben [S2] und die in der Mitte des Rahmens liegenden Löcher. (Löcher dürfen in der Bodenplatte nicht vorgebohrt sein!)



Sie können nun mit Hilfe der Fachbodenhalter [S7] Ihre Fachböden einlegen und beliebig einstellen.

Optional :: Schublade (Teras /-XL)

Montage der Schubladen (Schritt 1)

Wenn Sie den Weisungen von Seite 10 hierher gefolgt sind, ist Ihr Garten[Q] Teras oder Teras-XL nun mit einer Holz-Rückwand ausgestattet. Der Garten[Q] steht so, dass sie auch Arbeiten hinter der Rückwand durchführen können.

Bevor Ihr Garten[Q] Teras oder Teras-XL vollständig aufgebaut wird, sollte die Führungsschiene der Schublade an die Innenseite der Rückwand montiert werden. Die Fächer mit Schubladenoption, sind im jeweiligen Grundrissplan gekennzeichnet! Hier wird nun ein schmales Holzelement ohne Nut und ein Element mit der Nummer 321 benötigt.

Die Holzelemente weisen vorgebohrte Montagelöcher auf.

Wählen Sie nun die gewünschte Montagehöhe aus den Lochreihen der Rückwand, im Inneren Ihres Garten[Q] aus. Bohren

Sie jetzt ohne Druck die gewählten Löcher durch die **Rückwand** hindurch. Verwenden Sie hierfür einen Metallbohrer der Stärke 4 mm. Nun können Sie die zwei Holzelemente zusammen, durch die Bohrungen mit der Rückwand per langer Schraube und gegengesetzter Hülse sichern (Nut unten, Bohrlöcher oben).

Jetzt können Sie Ihren Garten[Q] wieder weiter aufbauen, kehren Sie hierzu auf Seite 10 zurück. Nach Fertigstellung des Innenausbaus, fahren Sie bitte auf S. 23 mit der Schubladenmontage fort.



ANMERKUNG:


Sollten Sie die Montage der Schublade nachträglich durchführen oder ist der Zugang zur Rückwand erschwert, können Sie die Elemente auch per Spax-Schrauben anbringen. Hierfür sollten Sie aber die kleinen Holzbauteile, welche an der Rückwand besetzt werden sollen, vorbohren. Achten Sie darauf, die Holzbauteile mit Halt zu verschrauben, hierfür nicht in die Lochreihen schrauben. Die Spax-Schrauben sind nicht im Montagematerial enthalten.

Montage der Schubladen (Schritt 2)

Ihr Garten[Q] ist nun fertig montiert, es fehlt nur noch die Endmontage der Schubladen. Als Gegenstück zur vorher montierten Baugruppe, nehmen Sie nun das schmalere Holzelement (mit Nut) zur Hand. Wählen Sie die passenden gegensätzlichen Löcher der Lochreihen in Wand # 124/114 aus. Befestigen Sie das Holzelement wie bereits bekannt, mit Hilfe der Schrauben und Hülsen an der vorderen inneren Trennwand (Nut unten, Bohrlöcher oben).

Nun sind beide Seiten mit einer Holz-Laufschiene bestückt und die Schublade kann von vorne eingesetzt werden. Die Schublade ist jetzt einsatzbereit!

TIPP: Um die Schublade lauffreudig zu halten, nehmen Sie die Schublade gelegentlich aus den Laufschienen heraus und drehen diese um. Auf der Rückseite sind nun die Gleitstreifen zu sehen, diese Streifen können Sie z.B. mit WD40 besprühen. Drehen Sie die Schublade wieder um und setzen Sie diese ein. Die Schublade läuft wieder geschmeidiger.

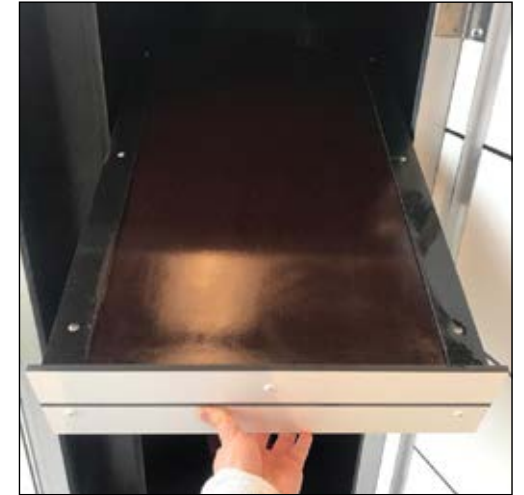

Optional :: Schublade (Pure /-XL)

Montage der Schubladen

Ihr Garten[Q] Pure bzw. Pure-XL ist nun soweit fertig aufgebaut und wartet nur noch auf seine Schubladen.

Im Grundrissplan Ihres Modells ist das betreffende Fach mit Schubladenoption gekennzeichnet! Die benötigten Holzbauteile weisen alles vorgebohrte Löcher auf.

Sie beginnen nun mit dem Einbau der ersten Führungsschiene. Die Schiene wird an die vordere senkrechte Trennwand (im Plan 5. Wand) montiert. Legen Sie zuallererst Ihre Wunschhöhe der Schublade fest, orientieren Sie sich hierfür bitte an den sich in der Trennwand befindlichen Lochreihen. Die Löcher der Lochreihen sind hier in der Regel durchgängig. Sollte ein Loch nicht durchgängig sein, bohren Sie dieses bitte im selben Lochdurchmesser hindurch.

Nehmen Sie nun das schmalere Holzelement mit der Nut (Nut unten, Bohrlöcher oben) und befestigen Sie dieses, durch die Lochreihe mittels passender Hülse und Schraube. Im nächsten Step suchen Sie sich das gegensätzliche Loch auf passender Höhe in der gegenüber liegenden Trennwand. Jetzt wird nun ein schmales Holzelement ohne Nut und ein Element mit der Nummer 321 benötigt.

Nun können Sie die zwei Holzelemente zusammen durch die Bohrungen, mit der Trennwand per langer Schraube und gegengesetzter Hülse sichern (Nut unten, Bohrlöcher oben).



Nun sind beide Seiten mit einer Holz-Laufschiene bestückt und die Schublade kann von vorne eingesetzt werden. Die Schublade ist jetzt einsatzbereit!



Optional :: Verbindungsblende

Montage der Verbindungsblende

Die zu verbindenden Garten[Q]s bestehen nun aus der jeweiligen Bodenplatte, den darauf platzierten Rahmen mit Türen, Dachplatte und Rückwänden. An den zueinander stehenden Seiten der Modelle dürfen nur Holzwände im Rahmen verbaut sein. Bevor Sie die Garten[Q]s zusammenstellen, muss nun die Verbindungsblende vorerst an einen Garten[Q] montiert werden. Die Blende ist ein Bauteil aus Holzkomponenten, verbunden mit einem Trespa-Verblendungsstreifen. Setzen Sie das Bauteil nun passend an Alu-Eckprofil und seitliche äußere Holzwand an. Verwenden Sie hierfür die zusätzlich mitgelieferten Schrauben. Schrauben Sie die Blende nun vom Inneren des Garten[Q]s, durch die Lochreihen an die seitliche Holzwand. Achten Sie bei diesem Schritt bitte genau auf die korrekte Ausrichtung (Höhe und Tiefe) der Blende! Die Blende sollte sich bei optimaler Montage auf Türhöhe und Türtiefe befinden.

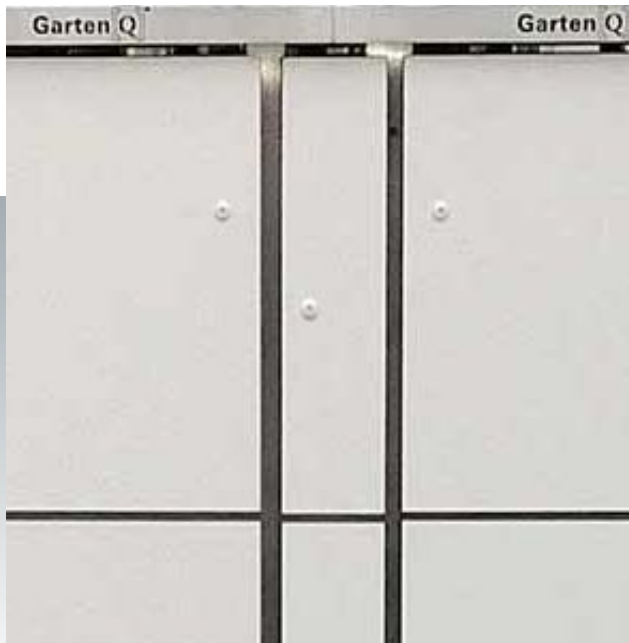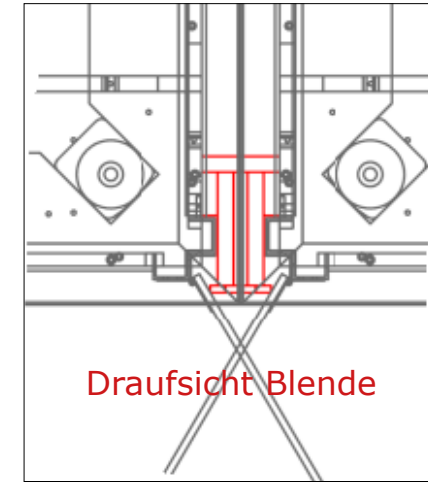

Nun können Sie den zweiten zu verbindenden Garten[Q] an das erste Model heranschieben. An der folgend nicht mehr sichtbaren Seite des 2. Garten[Q]s darf ebenfalls nur eine Holzwand im Rahmen verbaut sein. Bevor Sie Modelle nun fix miteinander verbinden, stellen Sie bitte beide Modelle passend in der Höhe ein. Beide Modelle sollen auf gleicher Höhe stehen, um eine einwandfreie Optik zu erzielen. Ebenfalls sollten die Modelle an den Dachkanten wirklich stoß auf Stoß stehen. Jetzt können Sie wieder vom Inneren des 2. Garten[Q]s, durch die Lochreihen schrauben. Die Blende ist nun mit beiden Garten[Q]s (von rechts und von links) per Schrauben fixiert und die Modelle sind verbunden.

Sollen Ihre Garten[Q]s mit einer Trespa-Rückwand ausgestattet werden, montieren Sie diese bitte zuerst. Folgend montieren Sie wieder optisch passend die Blende an ein Model und fahren wie schon vorher beschrieben fort.

Optional :: BackShed / SideShed


Aufbau mit BackShed / SideShed

Wenn Sie den Weisungen bis Seite 8 hierher gefolgt sind, besteht der Garten[Q] nun aus Bodenplatte und Rahmen. Führen Sie die nächsten Schritte bitte sorgsam aus, um Beschädigungen des Daches zu vermeiden. Nun folgt das Aufsetzen des Daches. Das zusätzliche Dachanhängsel steht nun über bzw. liegt zusammengeklappt auf der Hauptdachplatte auf. Stützen Sie den Dachüberstand. Die zweite Person nimmt nun die Spax-Schrauben [S2] und die mitgelieferten Stützen zur Hand. Klappen Sie das Dach ggf. herunter und positionieren Sie die Stützen jeweils am Rand der Holz-Dachplatte. Stellen Sie die Stützen so ein, dass die Dachverlängerung waage- recht steht. Die Stützen verstellen Sie über das Drehen der Mutter unter der Verblendungshülse. Nun verschrauben Sie die Stützen mit der Dachplatte. Um ein späteres verrutschen der Stützen zu vermeiden, verdübeln Sie die Stützen bitte nach Fertigmontage des Garten[Q]s mit Ihrem Untergrund. Nun kehren Sie zum weiteren Aufbau auf Seite 8 zurück.



Optional :: BackShed Rückwand


Schritt 1 :: Garten[Q] platzieren

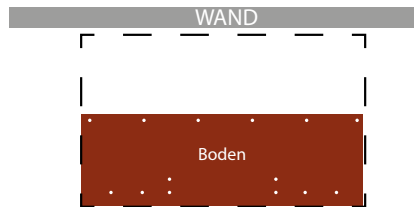



ca. 5 cm Abstand zur Wand lassen
zum einhängen der Rückwand

Aufsicht

Schritt 4 :: BackShed-Rückwand einhängen und von vorn und hinten verschrauben [S03].

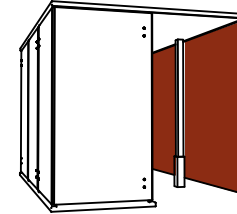


Schritt 2 :: Dach auf Folienseite legen und den Einzelfuß auf die markierte Stelle schrauben

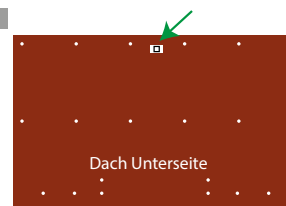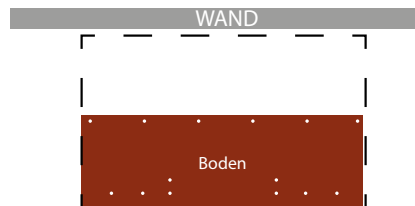


Aufsicht


Schritt 5 :: L-Profil-Füße auf beiden Seiten mit der Rückwand verschrauben [S05]. Vorher Dach und Rückwand ausrichten

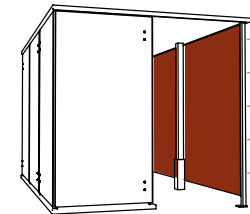


Schritt 3 :: Dach mit Fuß anheben, umdrehen und aufsetzen.
Den Einzelfuß so einstellen, dass er die Dachverlängerung wagerecht hält.

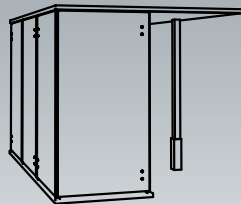

Hinweis :: Rückwände unterscheiden:

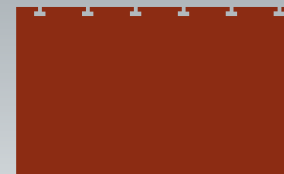

Rückwand BackShed, Trash
und Various haben nur oben
die Aussparung zur Aufhän-
gung.

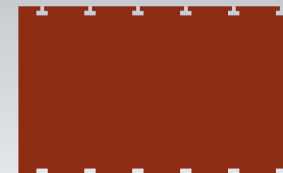

Die Rückwand der Schränke
mit Bodenkonstruktion wie
Teras, Teras-XL, Pure und
Pure-XL haben Aussparun-
gen oben und unten.

Schritt 6 :: Füße mit Untergrund verschrauben.
Nun kehren Sie zum weiteren Aufbau auf Seite zurück.

Support :: Türeinstellung


Nachdem Sie Ihren Garten[Q] nun fertig montiert haben, kann eine Türeinstellung nötig sein. Die Türen sollten parallel zur Dachkante sitzen und die Verschlussösen genau übereinander liegen. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie die Türen ganz einfach und schnell selbst nachstellen.

Lockern Sie die 4 Schrauben außen an der betreffenden Trespa-Tür (oben zwei und unten zwei Schrauben). Bei diesem Vorgang, lassen Sie die Türen am besten im geschlossenen Zustand. Hierfür benötigen Sie einen Inbus-Schraubendreher. Bitte drehen Sie die Schrauben aber nicht ganz heraus!

Schieben Sie die Tür nun im geschlossenen Zustand bzw. nur leicht geöffnet in die richtige Position. Sie können die Tür ausrichten und auch seitlich verschieben.

Wenn sich die Tür nun in der richtigen Position befindet, ziehen Sie die gelockerten Schrauben wieder fest an.

Verfahren Sie so mit allen Türen. Die Türen sind nun voll einsatzbereit!

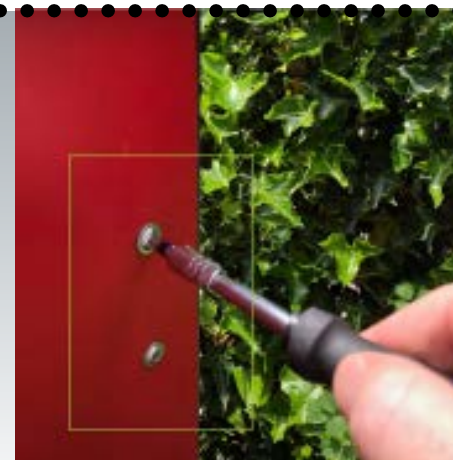

ANMERKUNG:


Ein Nachstellen oder Nachziehen der Türen, kann nach einer gewissen Nutzungsdauer nötig sein. Dies stellt keinen Mangel dar. Bitte achten Sie vor Bedienung der Türen immer auf gegebenen Halt, um Beschädigungen zu vermeiden.



Mit einem weichen Tuch und etwas Öl (WD40) nur die Fräsungen einreiben.



Besonders helle Farben und Wood-Dekor, erhalten durch das einreiben mit Öl mehr Tiefe.

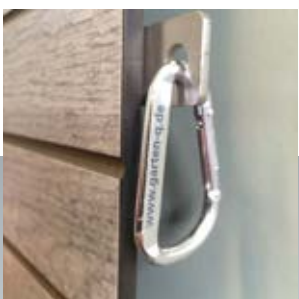

Sichern Sie unbedingt Ihre Garten[Q]-Türen vor starkem Wind.

Nutzen Sie die Wände im Inneren zum Anbringen von Haken und Halterungen.



Tipps, wie Sie Ihren fertigen Garten[Q] noch mehr in Szene setzen können und lange Freude an ihm haben:

Sollen die Fräsungen etwas kräftiger wirken, reiben Sie diese mit etwas Universal-Öl ein. Dadurch kommt das Streifendesign mehr zur Geltung.

Reinigen Sie die Dachfolie und die Aluminium-Teile gelegentlich mit Zitronensäure (Entkalker).

Öffnen Sie die Türen, indem Sie möglichst nah am oberen Magnet anziehen und nicht in der Mitte.

Achten Sie beim Öffnen und Verschließen auf die Überlagerung der Verschluss-Ösen (Erst rechte Tür, dann linke Tür öffnen).

Verstauen Sie feuchtigkeitsempfindliche Sachen in der Mitte Ihres Garten[Q]s und verpacken Sie sie gesondert in Plastik oder Kisten.

Sichern Sie bei stürmischen Wetter immer Ihre Türen mit einem Schloss oder mit unseren Karabinern.

Türen einstellen: Lockern Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels die vier äußeren Schrauben. Richten Sie die Tür gerade und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

ACHTUNG:

Vergessen Sie nicht, bei Sturmwarnung und starken Gewittern Ihre Türen zu sichern! (Karabiner einhängen bzw. absperren)

Jetzt mitmachen!

Reduzieren Sie nachträglich den Kaufpreis Ihres Garten[Q]s und werden Sie

GARTEN[Q] PREMIUM-KUNDE

INTERNET-BEWERTUNG

Schreiben Sie auf **www.Houzz.de** eine positive Bewertung oder schreiben Sie in einem Garten- oder Architektur-Forum (z.B. www.mein-schoener-Garten.de) über Ihren Garten[Q]. Senden Sie uns den Link und wir geben Ihnen:

10,- € pro Eintrag ⁽¹⁾

FOTOS

Senden Sie uns Fotos von Ihrem aufgebauten und eingeräumten Garten[Q] aus verschiedenen Perspektiven und Sie erhalten:

6,- € pro Foto ⁽²⁾

FREUNDSCHAFTSWERBUNG

Zeigen Sie Ihren Freunden, Nachbarn und Bekannten Ihren Garten[Q]. Senden Sie uns Name und Adresse und Sie erhalten bei Bestellung:

75,- € pro Garten[Q] ⁽³⁾

GARTEN[Q]-VIEW-POINT

Geben Sie Interessenten aus Ihrer Umgebung die Möglichkeit Ihren Garten[Q] zu besichtigen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung eines Fotos Ihres Garten[Q] sowie Ihrer Adresse (ohne Hausnummer) auf unserer Webseite. Anfragende Interessenten würden dann, nach Abstimmung mit Ihnen, zu einem Besichtigungstermin kommen. Schreiben Sie uns an premium@garten-q.de und Sie erhalten:

25,- € einmalig, 10,- € pro Besichtigung, 75,- € zusätzlich pro bestelltem Garten[Q] ⁽⁴⁾

Erstauszahlung erfolgt sofort, weitere Auszahlungen maximal quartalsweise ⁽⁵⁾.

Um an unserem »Premium-Programm« teilnehmen zu können, müssen Sie ein Garten[Q]-Kunde/-Besitzer sein. Weiterhin ist immer eine einfache Erstregistrierung per E-Mail über premium@garten-q.de erforderlich. Ihr Premium-Status sowie Ihre Auszahlungen werden bei uns gespeichert.

- (1) Internetbewertungen müssen real und positiv sein. Die Garten-Q GmbH behält sich die Entscheidung vor, ob die gepostete Meldung eine Prämie wert ist. Maximal 5 Posts (50,00 €) werden vergütet.
- (2) Fotos sollten in bestmöglicher Auflösung an uns gesendet werden. Die Garten-Q GmbH sucht maximal 5 Fotos zur Weiterverwendung aus (maximal 30,00 € werden ausgeschüttet). Mit der Bildeinsendung werden die Bild-Nutzungsrechte an die Garten-Q GmbH übertragen. Angaben zum Standort, wie Straßennamen und Hausnummern werden durch die Garten-Q GmbH entfernt.
- (3) Senden Sie uns die Kontaktdaten des Interessenten. Die Ausschüttung in Höhe von 75,00 € für Ihre Freundschaftswerbung erfolgt nach Bezahlung des Garten[Q] durch den Interessenten und Geldeingang bei der Garten-Q GmbH.
- (4) Richten Sie bitte eine E-Mail an premium@garten-q.de. Im Anschluss nehmen wir gern Kontakt mit Ihnen auf.
- (5) Die Erstauszahlung erfolgt stets sofort, weitere Auszahlungen auf Ihre Anforderung, maximal quartalsweise. Auszahlungen können nur per Überweisung an das von Ihnen genannte Konto erfolgen.