


Garten[Q][®] *Various*

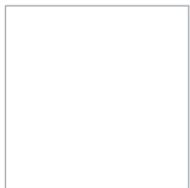

Aufbauanleitung

Garten[Q][®]



WICHTIG:

Bitte überprüfen Sie direkt mit dem Spediteur Ihren Garten[Q] nach Transportschäden. Sollten Sie welche entdecken, bitte dokumentieren (Fotos machen) und **nehmen Sie die Ware nicht an!** Spätere Reklamationen können nicht angenommen werden.

Willkommen

zu Ihrem Garten[Q]-Feeling. Vielen Dank, dass Sie sich für einen Garten[Q] entschieden haben. In nur wenigen Schritten ist er aufgebaut. Beachten Sie unsere Erklärungen und Hinweise zum Aufbau. Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr Garten[Q]-Team

Arbeitsvorbereitung

Um Ihren Garten[Q] dauerhaft standfest zu bekommen benötigen Sie einen festen, **ebenen Untergrund**. Fliesen aus Beton oder Stein sind bestens geeignet. Fragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer wenn Sie Unterstützung benötigen.

Besorgen Sie sich im Vorfeld passende Schrauben und Dübel zur Befestigung Ihres Garten[Q]Various auf Ihrem Bodenbelag. Im Lieferumfang sind nur Dübel und Schrauben für Betonplatten enthalten.

Anzahl der Schrauben und Dübel: Various-2 6 Stk, Various-2/2 8 Stk., Various-3 8 Stk., Various-3/2 10 Stk., Schraubendurchmesser 8 mm.

Schrauben

HINWEIS: Es werden mehr Schrauben als benötigt mitgeliefert.



[S1] Diese Schrauben mit Mutter und Beilegscheiben sind zum verschrauben der Rahmen untereinander. NEU: Beilegscheiben entfallen



[S2] Die Spax-Schrauben dienen zum verschrauben der Rahmen mit dem Dach.



[S3] Die breiten flachen Schrauben nutzen Sie zum fixieren der vertikalen Wände auf den Haltern. Inbusschlüssel 4



[S4] Wandhalter für die Seitenwände. Diese werden nach dem Aufsetzen des Daches durch die Rahmen in die Dachplatte geschraubt. NEU: Silberfarben



[S5] Lange Spax-Schrauben zur seitlichen Verschraubung der Rückwand

Werkzeug



Legen Sie sich folgende Werkzeuge bereit:

- Starke Bohrmaschine
- Akkuschrauber
- Biteinsatz Torx T20
- Biteinsatz Torx T15
- Inbusschlüssel 4 und 5
- Schraubendreher Kreuz PZ2
- Schraubendreher Schlitz breit
- Gabelschlüssel 7
- Cuter (Teppichmesser)
- Wasserwaage

Step [01]



Auspacken

Entfernen Sie die Folien und lösen Sie die Schrauben der Umverpackung. Stellen Sie die Einzelteile vorsichtig zu Seite. Achten Sie darauf, dass keine Teile umfallen oder beschädigt werden.

HINWEIS:

Nach dem Öffnen der Verpackung kann es leicht verbrannt riechen, da viele Bauteile des Garten[Q]s mit einem Laser geschnitten worden sind. Dieser Geruch verflüchtigt sich nach kurzer Zeit.





Schablone

Legen Sie die mitgelieferte Schablone auf Ihr Fundament und zeichnen Sie sich die benötigten Löcher an.

Bei den hinten geschlossenen Modellen haben Sie eine durchgängige Rückwand und keine Pfosten in der Mitte. Beachten Sie die Grafiken am Ende der Afbauanleitung.

ACHTUNG: Sollten Sie mehrere Module oder Garten[Q]-Modelle verbinden, lesen Sie erst die Anweisung auf Seite 17.

Löcher im Fundament

Bohren Sie nun die Löcher in Ihr Fundament gemäß den Vorgaben Ihres Untergrund-Materials. Stecken Sie gegebenenfalls Dübel in die Löcher. Für die mitgelieferten Dübel nutzen Sie besser einen 9 mm Bohrer.

Wichtig: Pro Fuß langt eine Bodenschraube. Das zweite Loch dient nur als Alternative, falls eine Fuge im Weg ist!

Doppeltüren ohne festen Mittelpfosten

Haben Sie eine Doppeltür ohne festen Mittelpfosten bestellt, bohren Sie an dieser Stelle keine Löcher! Das eine Loch für die Verschlußstange sollten Sie erst ganz am Schluß, auch nach dem Einrichten der Türen bohren.



Step [02] Rahmen




NEU: Beilegschreiben entfallen

Alu-Winkel mit Schrauben

Die einzelnen Rahmen mit den Türen werden mit Hilfe der Alu-Winkel verschraubt [S1]. Türen nach außen!

Bei manchen Rahmen sind die Aluwinkel an den Seiten sogar schon vormontiert.


Achten Sie auf den Türanschlag. Beim Garten[Q]Various3 kommt noch ein Einzeltürelement an die Doppeltür. Welche Elemente an die Seite kommen erkennen Sie an den Lochabständen in Ihrem Fundament.

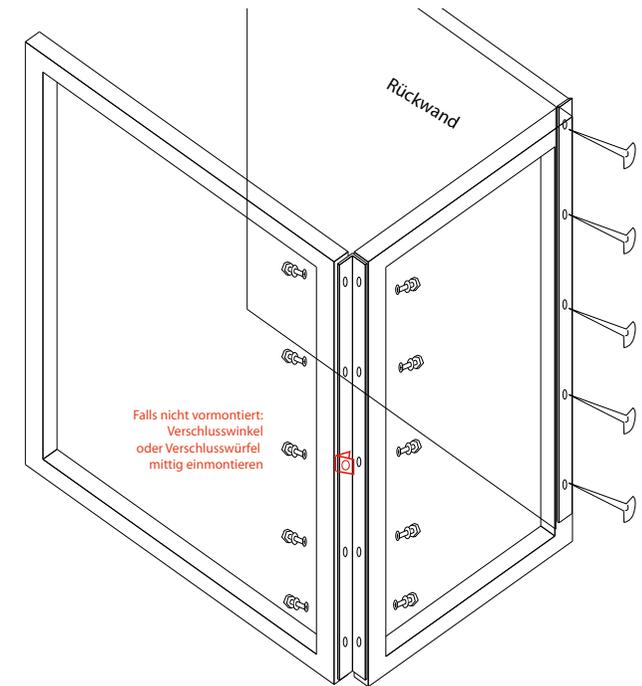

Am besten Sie verbinden erst ein Seitenelement mit einem Frontelement über Eck und verschrauben es mit dem Boden.

TIPP:
Ziehen Sie noch keine Schrauben komplett fest.

Beispiel Rahmenaufstellung bei einem Various3/2:

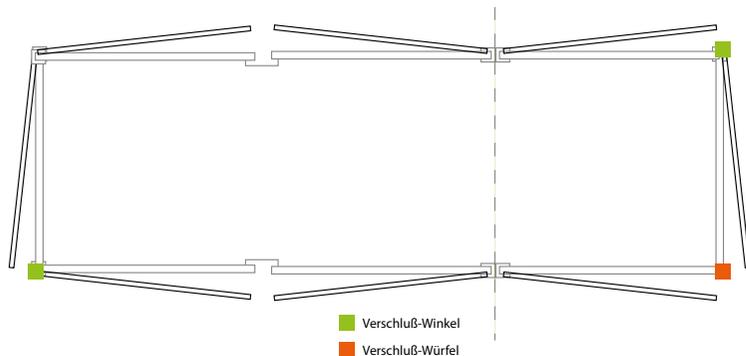

Verschluss Winkel und Würfel

Die Verschluss Winkel werden mit einer Schraube in die Mitte zusammen mit den Rahmen verschraubt. In Ihm verschließen am Ende die seitlichen Türen. Bei Various-3 wird, wo beide Türen zusammenkommen ein Verschluss-Würfel anmontiert.
NICHT VERGESSEN!

Various2/2 und 3/2

Sie können alle Rahmen rundum miteinander verschrauben [S1]

Various2 und 3

Die Holzrückwand noch nicht einsetzen.



Step [03] Das Dach und Seitenwände



Setzen Sie das Dach auf!

Das Dach Ihres Garten[Q] wird fertig montiert geliefert. Legen Sie das Dach auf Ihre Rahmen Konstruktion. Das Dach rastet ein und sollte komplett waagrecht sein. Das Garten[Q] Logo sollte vorne rechts stehen.

Sollten Sie noch nicht alle Rahmen miteinander verschraubt haben, können Sie wenn das Dach eingerastet ist die restlichen Schrauben eindrehen [S1]. Dazu muss eine Person in den Garten[Q] gehen.

Dach mit den Rahmen verschrauben

Jetzt können Sie das Dach mit den Rahmen verschrauben [S2].

ACHTUNG:

Die Löcher im Rahmen zum Einschrauben der Spax [S2] haben die Form für „Senkkopf-Schrauben“. Wir verwenden aber keine Senkkopf-Schrauben! Wir verwenden aber keine Senkkopf-Schrauben!



[S2] Spax Schrauben direkt in die Dachplatte schrauben.
(nicht vorgebohrt)



Einsetzen der Seitenwände

Auf Wunsch kann man auch Seitenwände anbringen. Dies funktioniert nur in Rahmen, die unten einen horizontalen Steg haben.

Halter für die Seitenwände


Schrauben Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels links und rechts je zwei Halterungen [S4] durch die Rahmen in die Decke und Steg. Die Löcher dazu sind vorgebohrt.



So funktioniert es:

Schieben Sie die Wand vorsichtig vor die richtigen Halterungen. Hängen Sie das Brett erst oben ein. Verschrauben Sie von links und rechts mit einem Kreuzschraubendreher die Halteschrauben [S3]. (Bitte keinen Akkuschauber verwenden, um ein überdrehen der Schrauben zu vermeiden.)

Anschließend die Aussparungen mit leichtem Klopfen auf die unteren Halterungen schieben und verschrauben. Tipp: Sie können die Halteschrauben schon vorab auf eine Seite schrauben. So kann die Wand nicht „durchrutschen“.

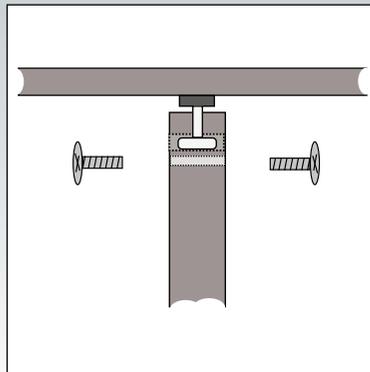

Step [04] Die Rückwand

Betrifft die Modelle mit durchgängiger Holzrückwand

Setzen Sie nun die Rückwand ein. Sie wird mit den Aussparungen oben am Dach eingehängt und von vorn und hinten verschraubt [S1].
Anmerkung: Es entsteht ein Lüftungsspalt zwischen Dachkante und Rückwand.

Tipp:

Benutzen Sie zwei Holzlatten als Hebel um die schwere Rückwand problemlos in das Dach einhängen zu können.

So funktioniert es:

Montieren Sie auf der Außenseite die Halteschrauben [S03]. Hängen Sie das Brett oben ein. Verschrauben Sie es anschließend von Innen mit einem Inbusschlüssel. (Bitte keinen Akkuschrauber verwenden, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.)



Mit den langen Spax [S5] wird die Rückwand nun links und rechts mittig durch die Alu-Profile verschraubt.

Es werden insgesamt mehr Schrauben mitgeliefert als benötigt!



Step [05] Ausrichten

Letzter Feinschliff

Sollten Sie noch nicht alle Schrauben fest angezogen haben sollten Sie das jetzt tun. Bitte noch nicht die Bodenschrauben. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage die Rechtwinkligkeit Ihres Garten[Q].

Legen Sie gegebenenfalls noch Abstandshalter unter die Stand-Pfosten.


Verschrauben Sie Die Pfosten fest mit Ihrem Bodenbelag.




Türen Einstellen

Tür schließen und die vier Inbusschrauben außen lockern. Tür ausrichten und Schrauben wieder fest anziehen.

Various 2

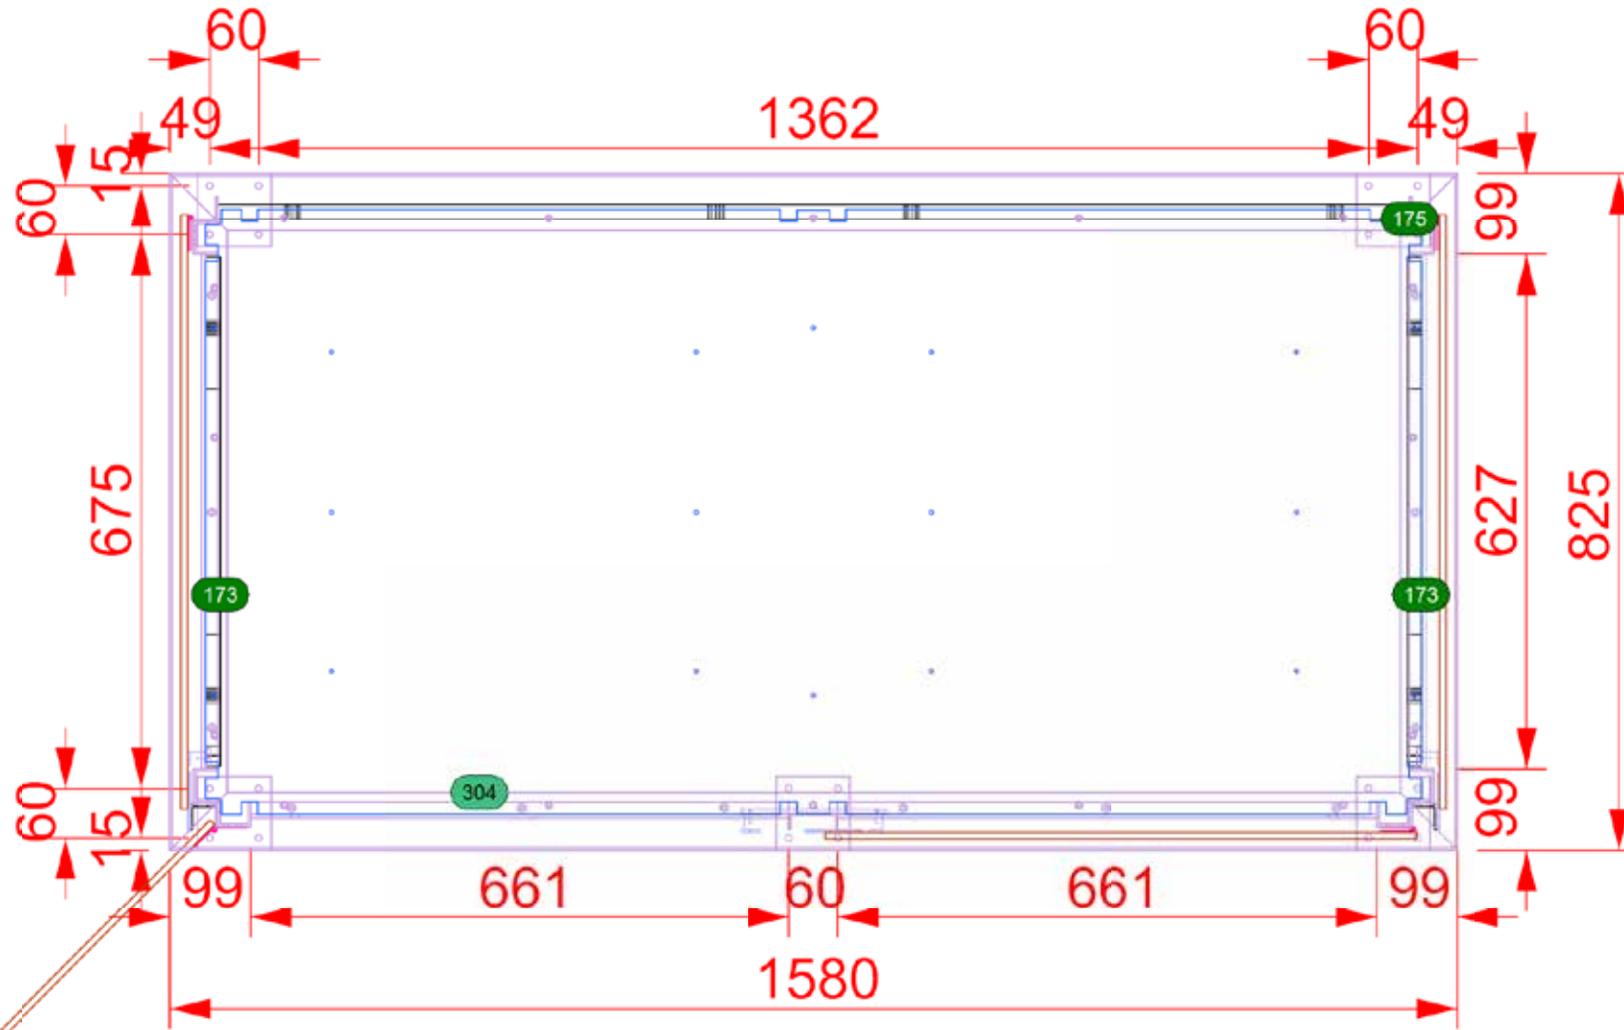


Lichte Innenhöhe 1565 mm

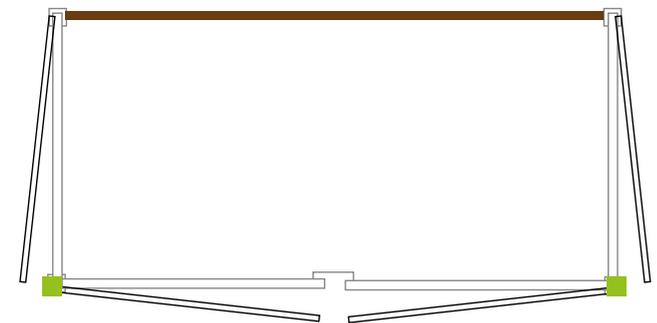


■ Verschluß

Various 2/2

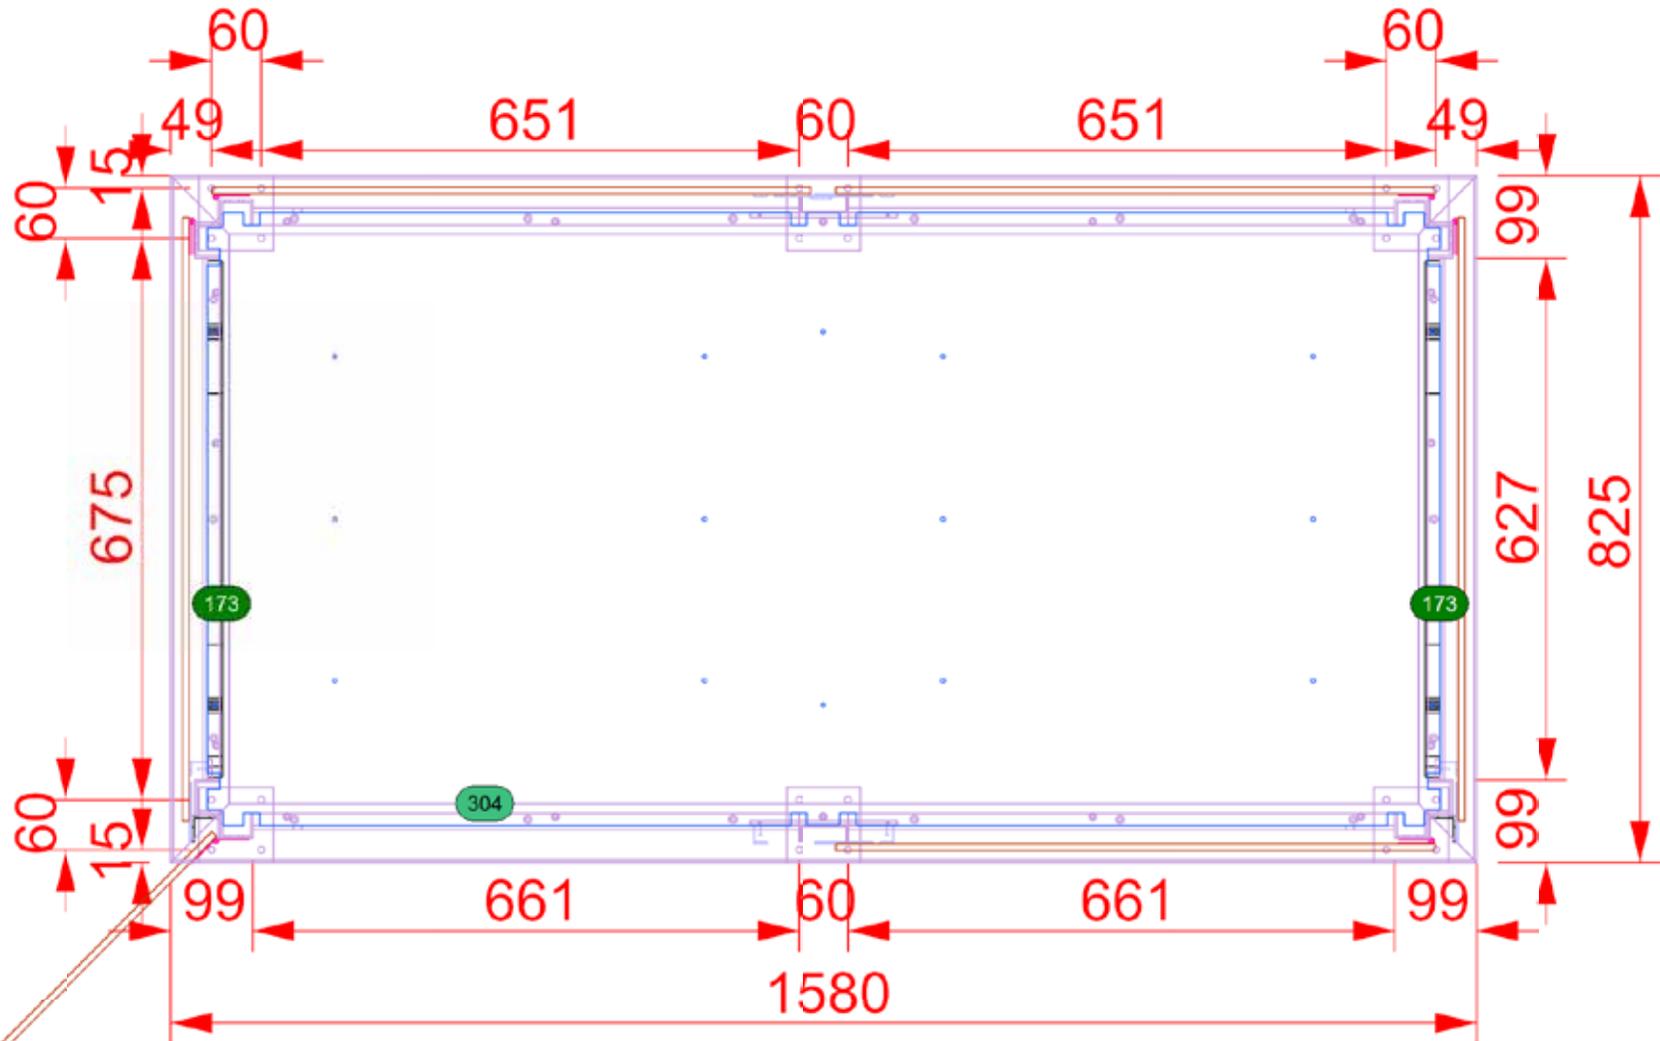


Lichte Innenhöhe 1565 mm


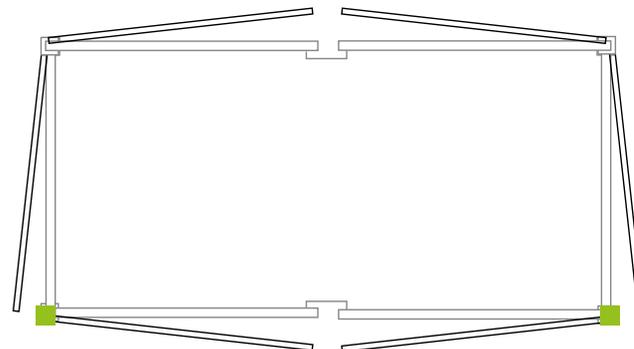


■ Verschluß

Various 3

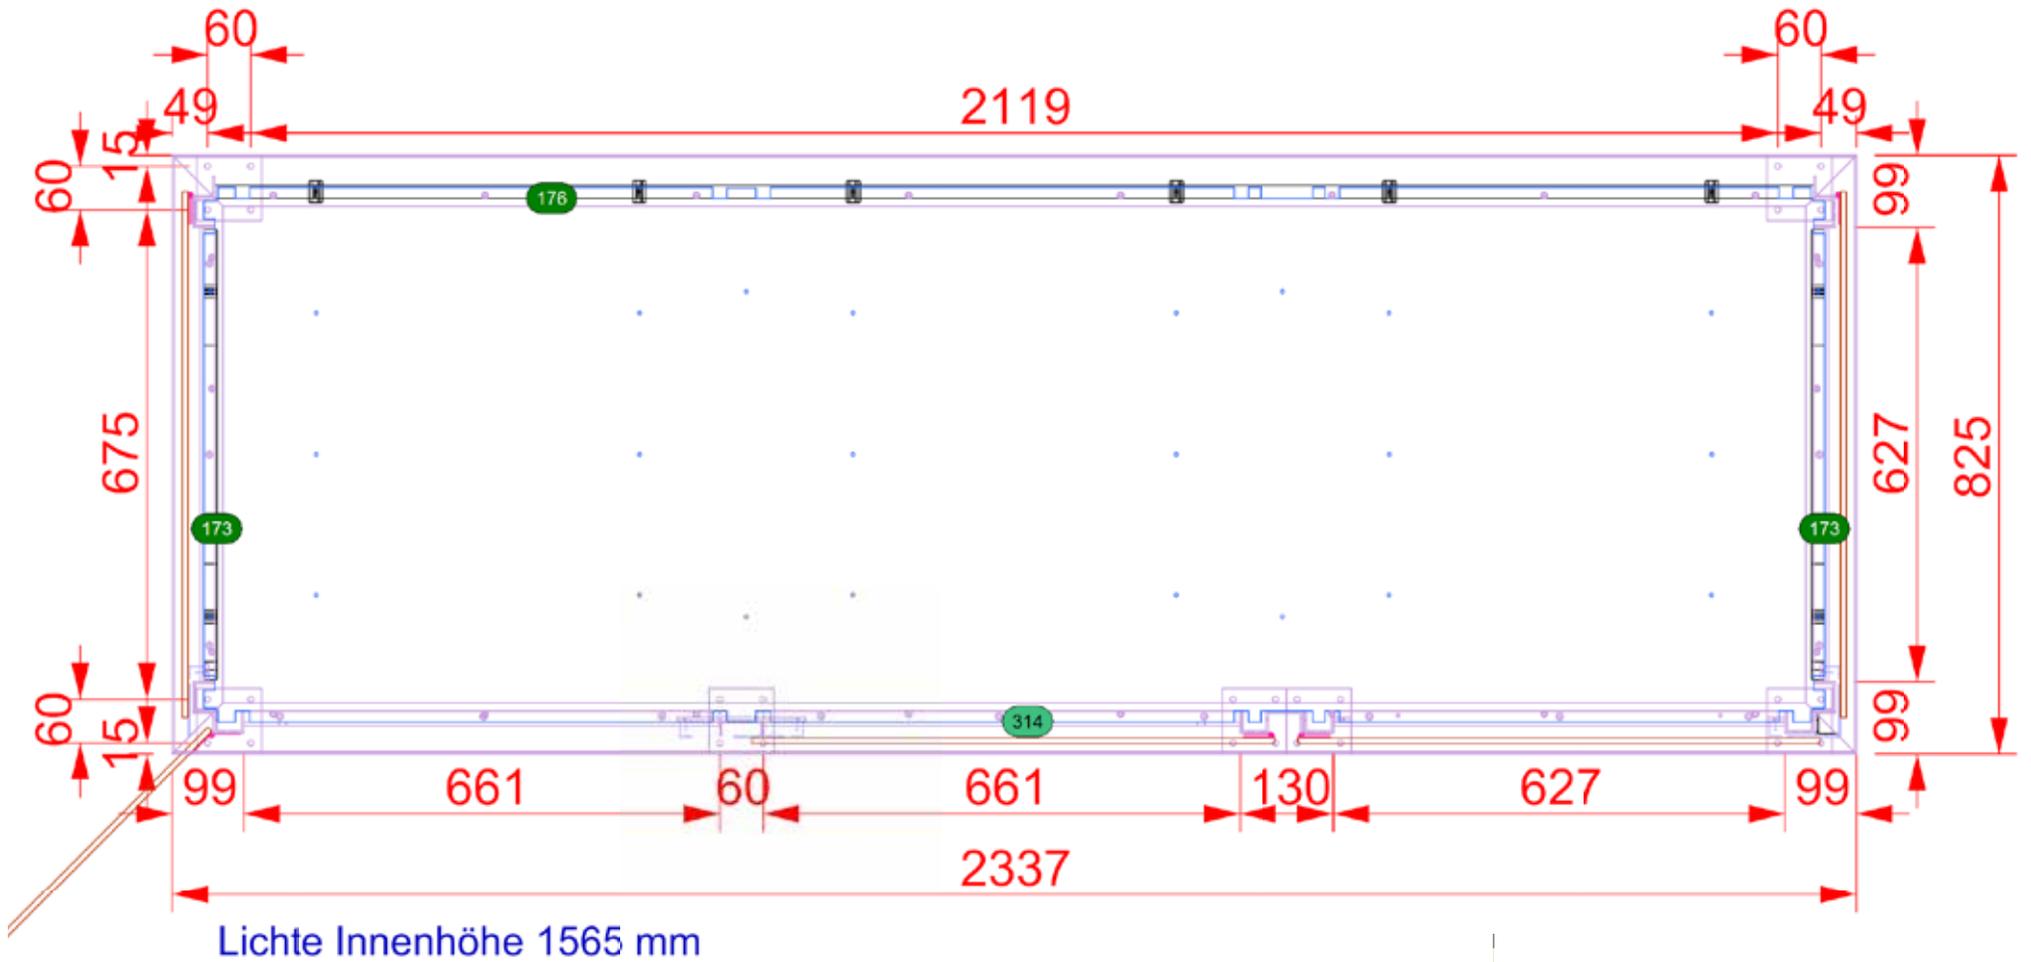



Various 3/2

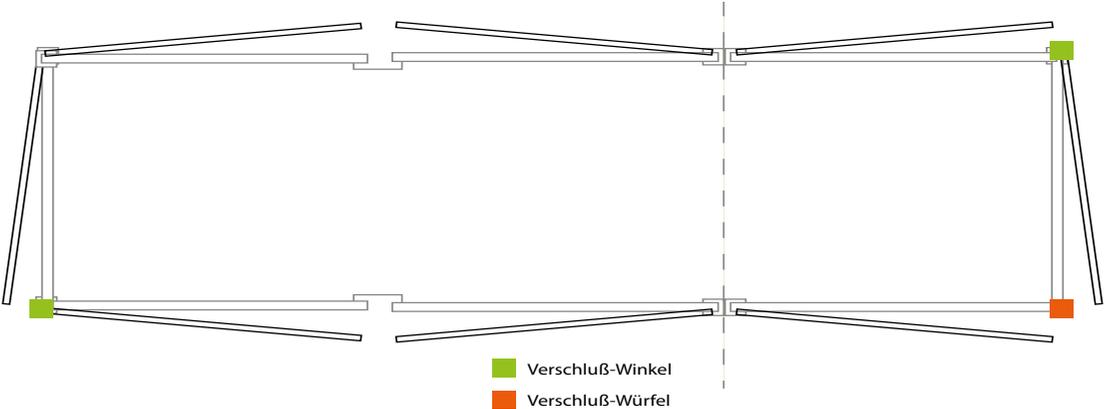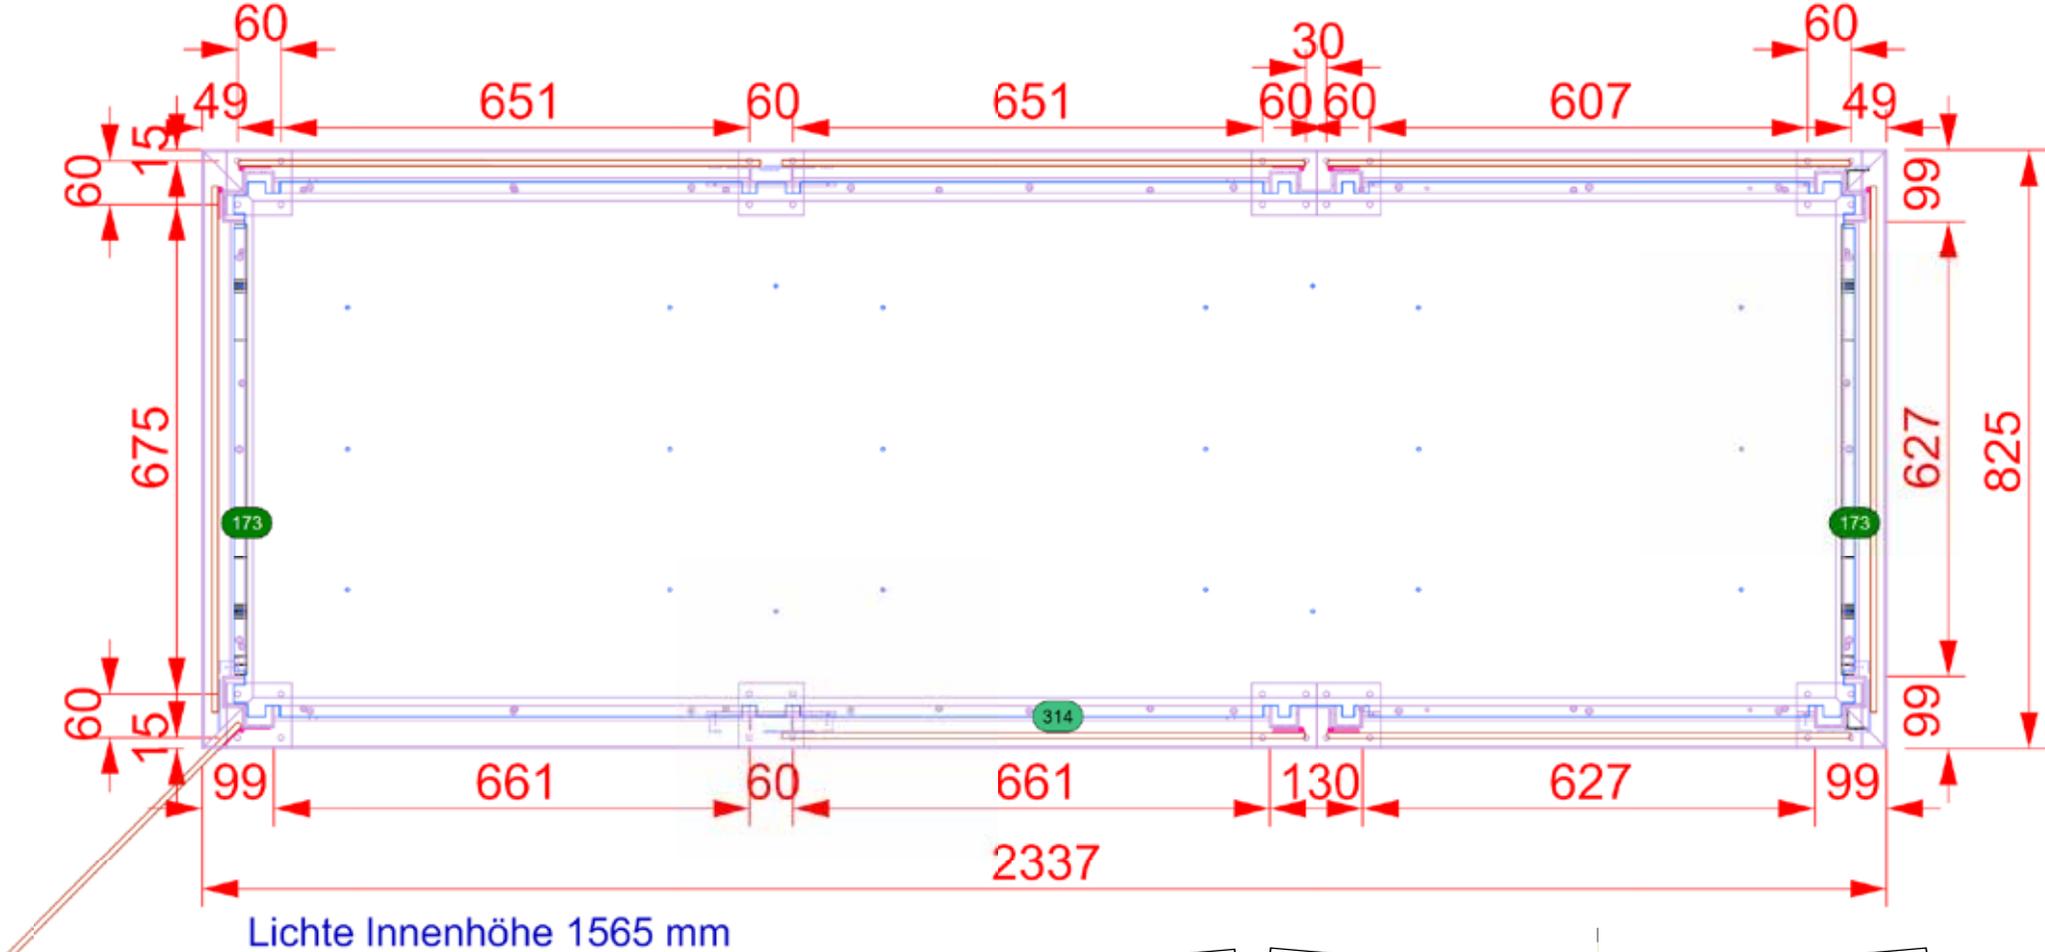

Various XL - Die Mittelstützen

Ein wichtiger Arbeitsschritt ist bei dem Modell Various-XL noch das montieren der Mittelstützen. Dazu benötigen Sie die 4 Stk. mitgelieferten Einzelfüße. Diese werden in gedrehter Form aneinander geschraubt und zwischen Dach und Boden montiert. Platzieren Sie die Stützen gemäß Bohrschablone in der Mitte des Garten[Q]s.

1. Bohren Sie an der richtigen Stellen je ein Loch in Ihren Untergrund und setzen Sie einen Dübel.
2. Platzieren Sie einen Fuß auf das Loch und halten Sie den zweiten gedreht darüber um den Abstand bis zum Dach zu messen.
3. Drücken sie beide Winkel in komplett senkrechter Position auseinander und zeichnen Sie sich zwei Markierungen durch zwei bestehende Löcher an. (Nutzen Sie am besten die Löcher im außenliegenden Winkel.)
4. Bohren Sie in zwei Löcher in den Aluwinkel gemäß Ihrer Markierungen. Aluminium ist leicht zu bohren.
5. Verschrauben Sie einen Fuß leicht mit dem Boden. Setzen Sie nun den zweiten Fuß gedreht auf den ersten und verschrauben Sie ihn durch die neugebohrten Löcher [S01]. Die Stütze sollte nun fest zwischen Boden und Dach sitzen. Verschrauben Sie die Füße nun fest mit Dach [S02] und Boden. Setzen Sie so auch die zweite Stütze ein.

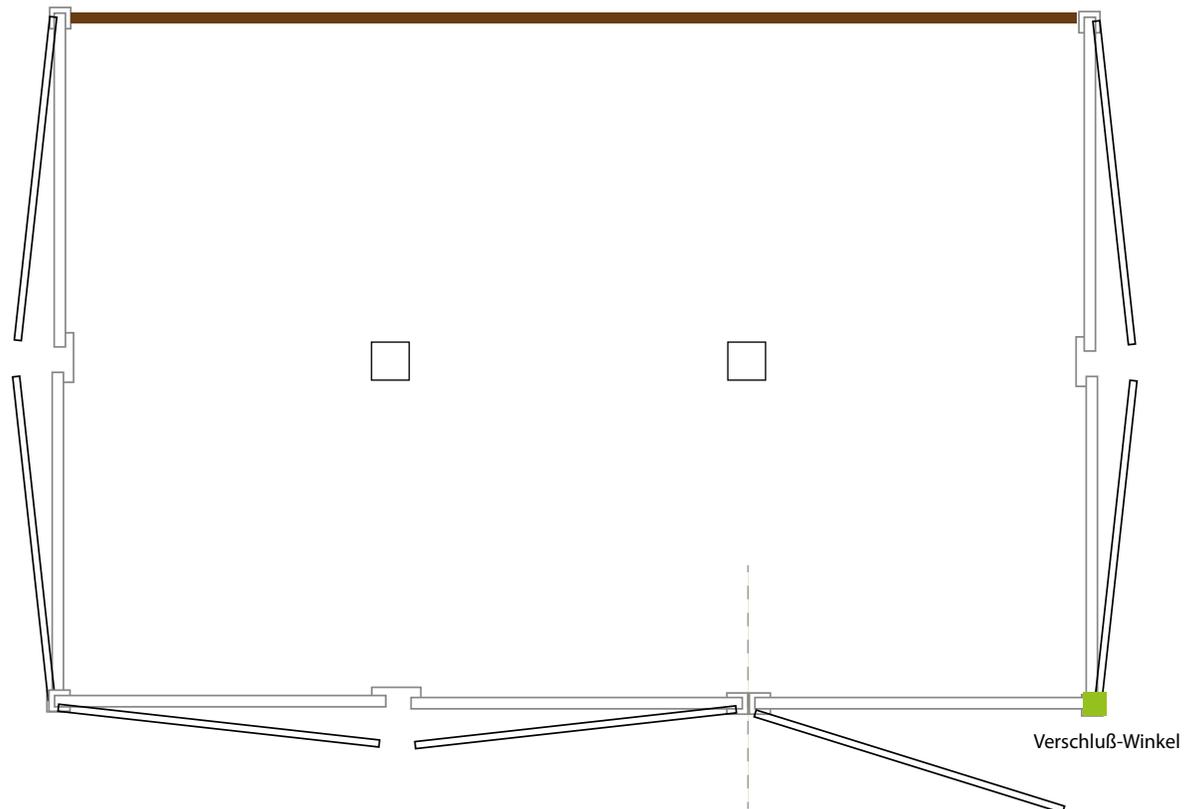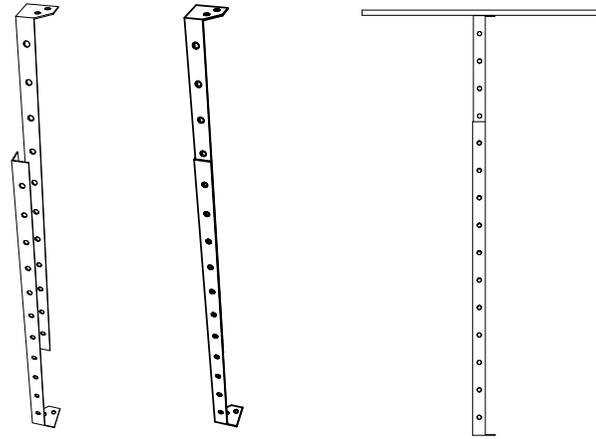



Mit einem weichen Tuch und etwas Öl nur die Fräsungen einreiben.



Besonders helle Farben und Wood-Dekor erhalten durch das einreiben mit Öl mehr Tiefe.

Tipps, wie Sie nach dem Aufbau Ihren Garten[Q] noch mehr in Szene setzten können und lange an ihm Freude haben:

Wenn Sie eine helle Farbe oder eine Buntfarbe bestellt haben, können Sie die Fräsungen mit etwas Universal-Öl einreiben. Dadurch kommt das Streifendesign viel mehr zur Geltung.

Reinigen Sie Ihr Dach und die Aluminium-Teile mit Zitronensäure. (Entkalker)

Öffnen Sie die Türen, indem Sie möglichst nah am oberen Magnet anziehen und nicht in der Mitte.

Achten Sie beim Öffnen und Verschließen auf die Überlagerung der Verschluss-Ösen. (Erst rechte Tür, dann linke Tür öffnen)

Sichern Sie bei stürmischen Wetter immer Ihre Türen mit einem Schloss oder mit unseren Karabinern.

Türen einstellen: Lockern Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels die vier äußeren Schrauben. Richten Sie die Tür gerade und ziehen Sie die Schrauben wieder an.




Sichern Sie unbedingt Ihre Garten[Q]-Türen vor starkem Wind.

Nutzen Sie die Wände im Inneren zum Anbringen von Haken und Halterungen.



Kombinationen

Verbindungsblende zwischen Garten[Q]Various-Modulen

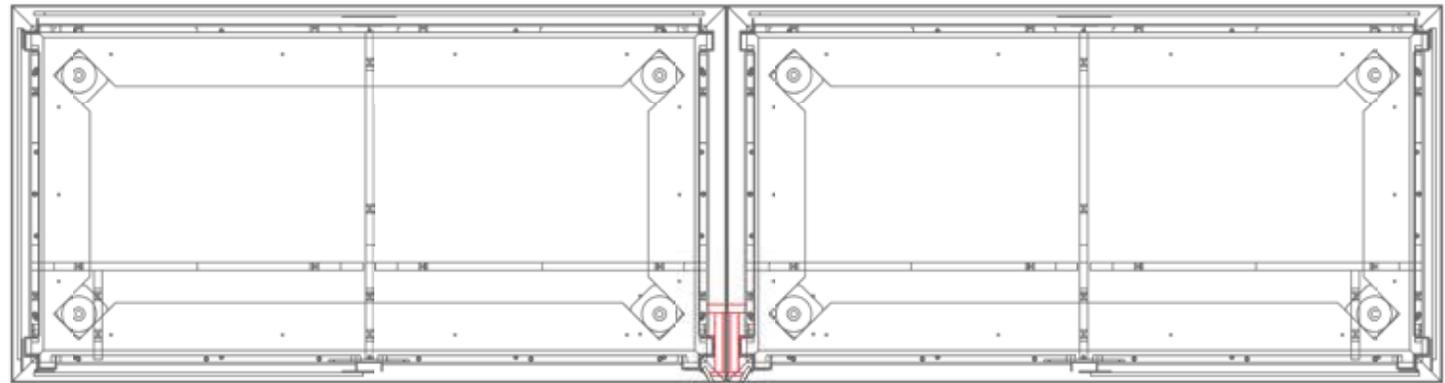

Detail Verbindungsstück:

- nachdem die Metallrahmen zusammenschraubt wurden muss das Blendenstück von oben eingeführt werden.
- danach geht es mit dem Dach weiter
- Nachdem verschrauben der Rahmen mit Boden und Deckel, und eindrehen der Halterungen für die Wände im Rahmenbereich können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren
- beim anbringen der geschlossenen Seiten ist darauf zu achten, dass bei den hinteren Löchern schon vorab die Kunststoffscheibe und die Schraube von aussen eingedreht werden muss
- danach schieben Sie die Seite vor vorne in den Garten [Q]
- dabei ist darauf zu achten das Sie die Seite aussen an dem hinteren Verbinder vorbei schieben
- als nächstes wird die Seite vorne und hinten von innen verschraubt
- dann bauen Sie den Garten [Q] nach der Aufbauanleitung fertig zusammen
- am Schluß nehmen Sie die extra mitgelieferten Schrauben für das Blendenteil und verschrauben die Blende durch die Lochreihen
- hier müssen Sie auf die Höhe und Tiefe der Blende achten.

Höhenausrichtung

zwischen Garten[Q] mit Bodenkonstruktion und Garten[Q]Trash

