





AUFBAUANLEITUNG

Trash-1 | Various-1


Garten[Q][®]

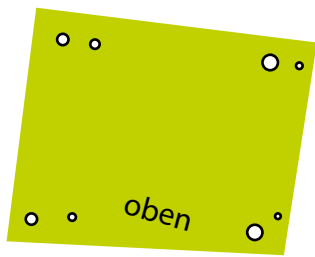


Bohrschablone

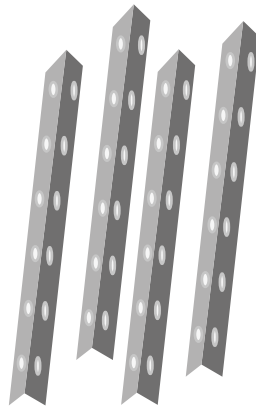




4 x L-Winkel aus Aluminium

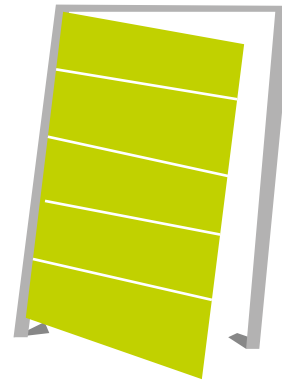

Rahmen mit Tür

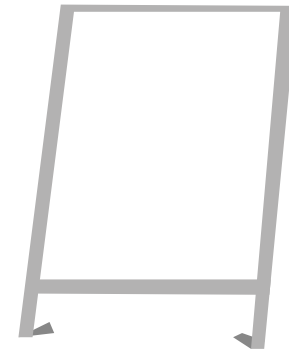

Rahmen mit Steg

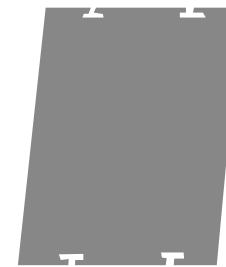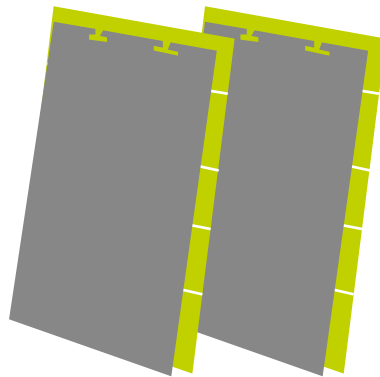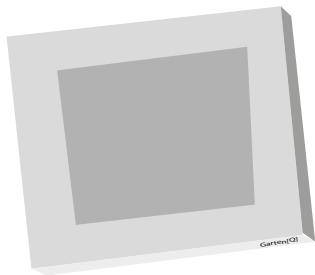




[S1] Schrauben mit Mutter



[S2] Spax-Schrauben zum Verschrauben Dach mit Rahmen



[S3] Schrauben zum seitlichen Fixieren der Wände



[S4] Wandhalter in Dach und RahmenSteg



[S5] Lange Spax-Schrauben zum Verschrauben der Seitenwände




[S6] Fachbodenhalter bei Paketbox oder Regaleinsatz




[S8] Schrauben mit Dübel 9 mm Bohrer




Wasserwaage

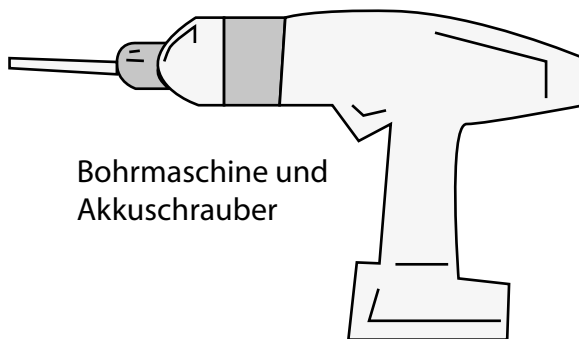


Bohrmaschine und Akkuschauber




Schraubendreher

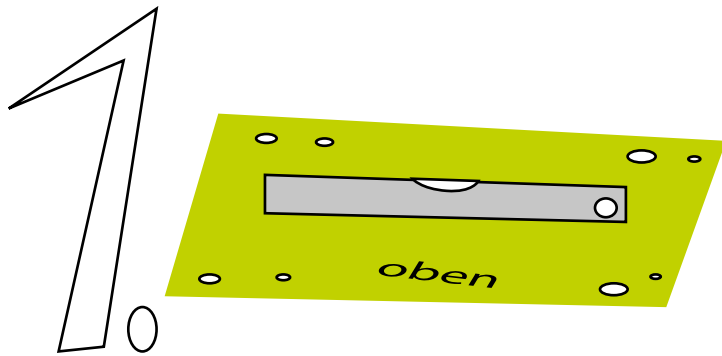


Bohrschablone platzieren. Bohrlöcher sollten nicht auf Fugen liegen. Ein Loch pro Fuß genügt! Untergrund muss eben sein.

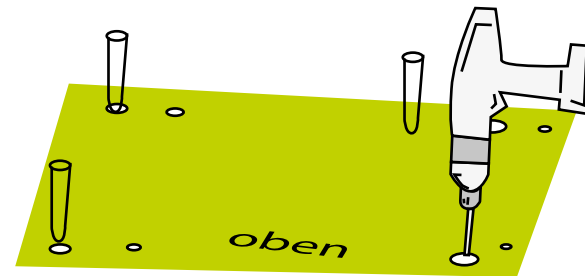


In den Untergrund bohren und Dübel [S8] einsetzen. Eventuell erst Vorbohren und dann mit 9 mm Bohrer nachbohren. (Ein Loch pro Fuß genügt!)

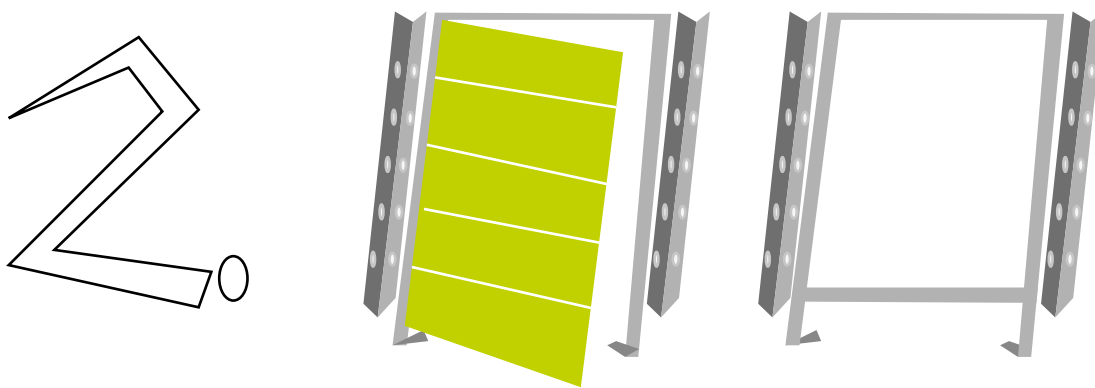


L-Profile jeweils links und rechts an die Rahmen schrauben. [S1] Erst locker alle Schrauben einstecken und dann von unten nach oben festziehen.

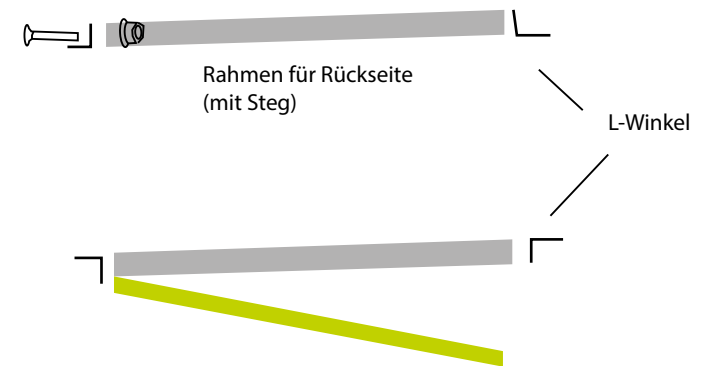


Aufsicht

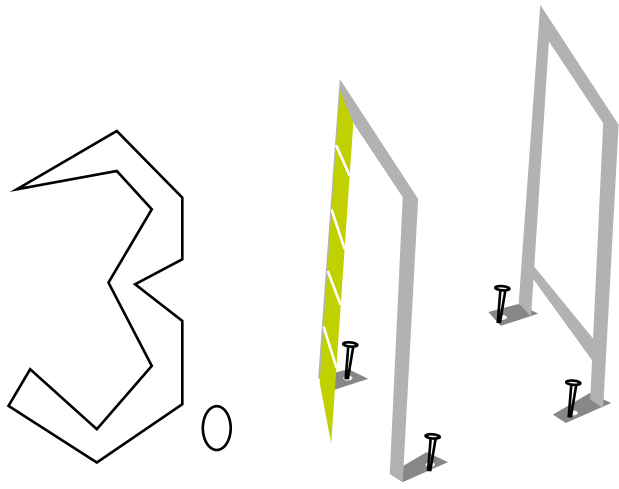


Rahmen mit Boden verschrauben [S8].
Noch nicht ganz festdrehen. Rahmen aber unbedingt festhalten!

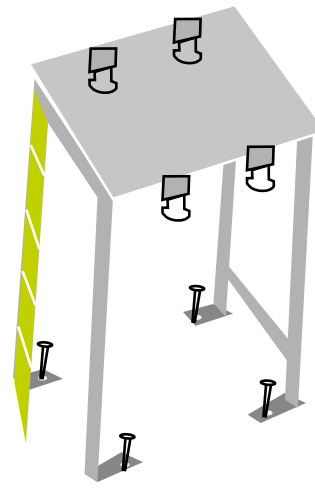


Dach auflegen bis es einrastet.
Die Wandhalter für die Seitenwände
sind meist im Dach vormontiert.

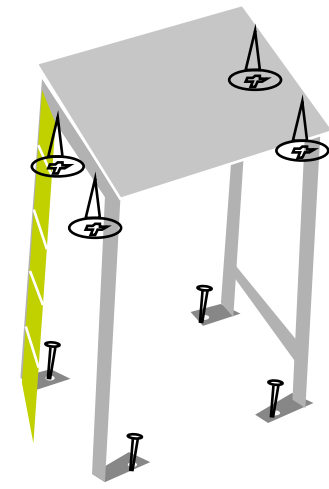



Dach durch die Alurahmen mit [S2]
verschrauben. (Löcher für Senkkopfschrauben)
Schrauben noch nicht ganz festziehen.

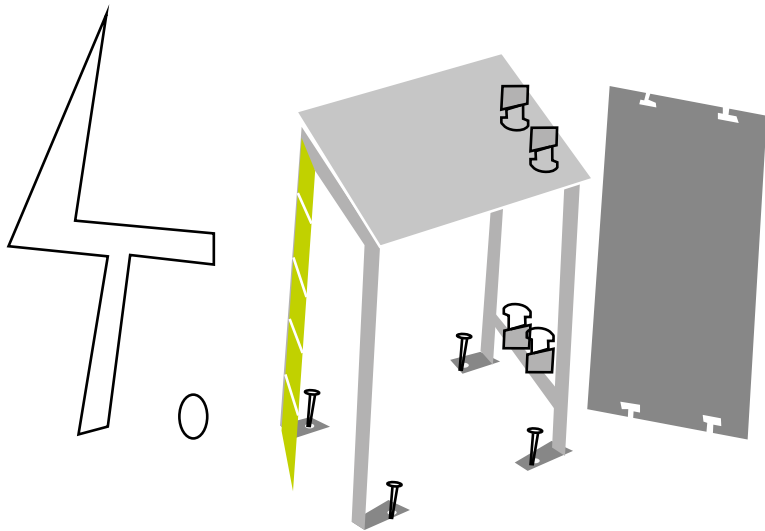


Überprüfen Sie die Abstände durch das Einsetzen der Rückwand.
Die Aussparungen werden auf die eingedrehten Halter geschoben.
Gegebenenfalls Abstände durch Rein- und Rausdrehen der Halter bzw.
Lockerung der Mutter einstellen.

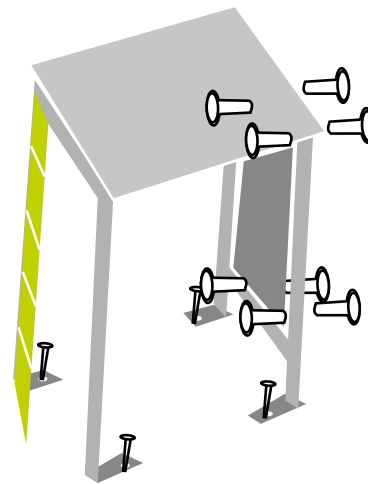



Verschrauben Sie die Rückwand mit [S3] direkt neben den Halterungen.
Bei Trespa-Rückwand nur von innen, bei Holzrückwand von innen nach außen.

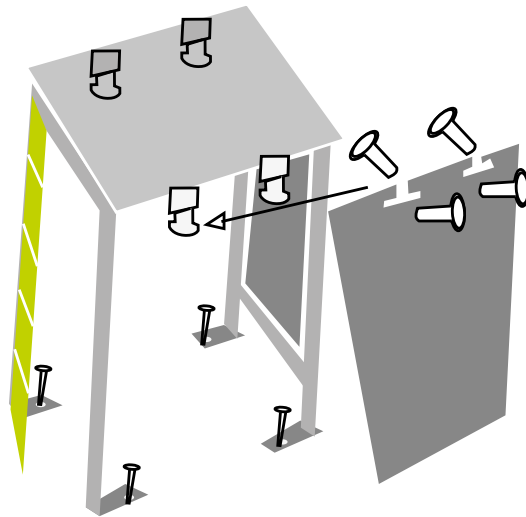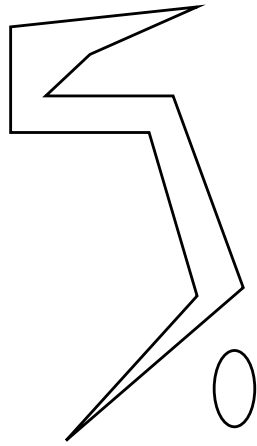

Seitenwände auf die Wandhalter im Dach einsetzen.
Bei Trespa-Verkleidung nur von innen mit [S3] fixieren,
bei Holzwand von innen und außen.

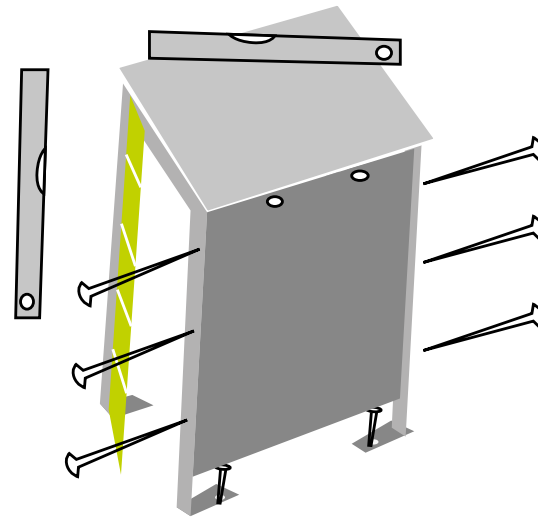

Den Garten[Q] komplett ins Wasser stellen.
Dann mit den langen Spax-Schrauben [S5]
die Seitenwände durch die L-Profile verschrauben.
Achten Sie darauf, dass Sie die Wände mittig treffen.

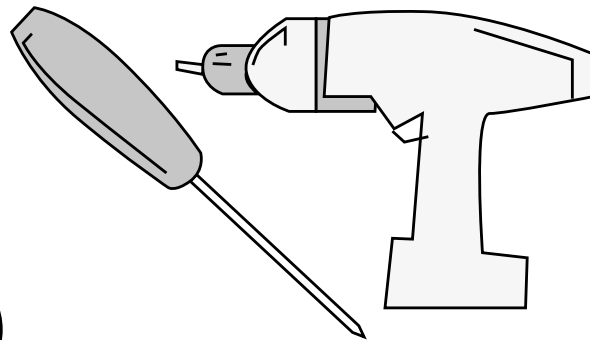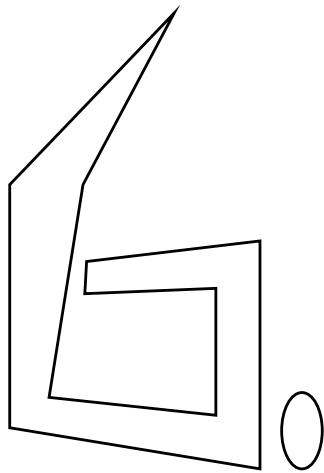

Alle Schrauben fest nachziehen!
Gegebenenfalls Tür nachstellen: Tür schließen,
die 4 Schrauben lockern, Türe ausrichten und Schrauben wieder
fest anziehen.

Bei Bedarf noch Fallrohr für Dachbegrünung einsetzen oder
mit Hilfe der Fachbodenträger [S6] die Fachböden auf
beliebige Höhe einsetzen.